

Manuale Utente



# Contenuti

Prima dell'uso	4
Introduzione	4
Linee guida	4
Protezione IP	5
Profilo del telefono	5
Profilo	5
Vista frontale	5
Altre viste	6
Per il primo utilizzo	7
Installare la SIM card	7
Schema di inserimento delle SIM cards	7
Installare la Memory card	8
Schema di inserimento della Memory card	8
Installazione della Batteria	8
Schema di inserimento della batteria	9
Caricare la batteria	10
Avvertenze sull'uso della batteria	10
Codici PIN	11
Istruzioni generali	11
Tasti di chiamata	11
Tasto Accensione-Spegnimento	11
Tastiera standard	11
Tasti funzione Radio FM	12
Blocco tastiera	12
Schermo in modalità Standby	12
Lingua e Modalità di Inserimento	13
Avviso di chiamata in arrivo	13
Servizi	13
Gruppi di chiamanti	13
Operazioni di base	14
Accensione	14
Spegnimento	14
Effettuare una Chiamata	14



Regolare il Volume del Ricevitore	
Rispondere a una Chiamata	15
Toni DTMF	15
Chiamata in Attesa	15
Lettura Rapida SMS	16
Chiamate Perse	16
Segreteria telefonica	16
Le funzioni di menu	16
Menu principale	16
Registro chiamate	17
Rubrica telefonica	19
Multimedia	21
Organizer	27
Messaggi	30
Impostazioni	33
Fun	38
Funzioni speciali NGM	38
Servizi	41
Funzione Privé	42
Inserimento testo	44
Usare dispositivi USB	44
Manutenzione e Sicurezza	45
Caricabatteria e adattatore	45
Informazioni sulla batteria	45
Avvertenze generali	45
Risoluzione dei problemi	46
Abbreviazioni	47
Certificazioni	48



# Prima dell'uso

### Introduzione

# Introduzione al Manuale

Grazie per aver scelto il telefono cellulare GSM NGM STEALTH.

Siete pregati di leggere con attenzione questo per comprendere le funzioni e le operazioni del telefono. Conservate questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

L'informazione contenuta in questo manuale è da ritenersi corretta al momento della stampa; NGM si riserva comunque il diritto di sostituire, integrare e/o modificare le specifiche tecniche dei prodotti in qualsiasi momento con o senza preavviso. Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal telefono, a causa del software installato, del tipo di SIM card usata o del fornitore di servizi.

### Linee guida

### Per la Vostra sicurezza

Per la vostra sicurezza e per un uso appropriato del telefono, siete pregati di seguire attentamente le seguenti linee di condotta:

- Non accendere il telefono cellulare in prossimità di impianti chimici, distributori di carburante o altre aree a rischio di esplosione.
- Durante la guida, utilizzate esclusivamente l'auricolare; non tralasciate di parcheggiare sempre l'auto al bordo della strada prima di iniziare una conversazione con l'apparecchio.
- Poiché l'uso del telefono cellulare può provocare interferenze per gli aeromobili, non utilizzare mai il telefono a bordo di un velivolo. Un tale uso del telefono è pericoloso e illegale; spegnete sempre il telefono cellulare prima di salire a bordo.
- Prestate speciale attenzione all'uso del telefono in prossimità di pacemaker cardiaci, apparecchi acustici e altre attrezzature mediche, poiché il telefono può essere origine di interferenze.
- L'uso di accessori e parti non originali farà decadere la garanzia.
- Non smontare il telefono senza permesso. In caso di guasto, siete pregati di contattare il fornitore quanto prima.
- Non collegare il caricabatterie al telefono quando non vi è alcuna batteria inserita. Spegnete sempre il telefono prima di estrarre la batteria; in caso contrario, la memoria del telefono potrebbe subire dei danni.
- Quando il telefono è collegato al caricabatterie, verificate sempre che nel locale vi sia una buona ventilazione o un dissipatore di calore, e che l'apparecchio sia lontano da oggetti infiammabili o esplosivi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- Non usate il telefono cellulare in situazioni ambientali con temperature troppo alte o troppo basse; non esponete mai l'apparecchio ad una forte radiazione solare diretta o ad ambienti troppo umidi. La temperatura operativa corretta per il telefono e i suoi accessori è compresa tra 0° e 40°. L'altitudine ove usare il telefono non dovrebbe superare i 2.000 metri.
- Non usare liquidi o panni inumiditi con detersivi energici per pulire il telefono.
- Questo telefono cellulare dispone di funzioni di ripresa audio, video e fotografica, che devono essere usate secondo le leggi e le normative vigenti.
- Tenere sempre il telefono lontano dalla portata dei bambini. Non lanciare o sottoporre ad urti il telefono, in quanto i circuiti interni e le strutture di precisione potrebbero subire danni.
- Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.

**Avvertenza:** il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

### Manuale Utente

# **Protezione IP**

La certificazione della classe di protezione IP è uno standard internazionale che identifica il livello di protezione agli agenti esterni. Di La specifica relativa modello **NGM Stealth** è **IPX-4** 

# Profilo del telefono

# **Profilo**

Profilo del Telefono

Il telefono è dotato di uno schermo, un motore a vibrazione e di una porta di trasmissione comune per caricabatterie/dati. Nelle pagine seguenti sono mostrate la vista anteriore, la vista laterale destra, la vista superiore e la vista posteriore del telefono cellulare.

# Vista frontale





# Altre viste





# Per il primo utilizzo

# Installare la SIM card

Installare una o due SIM Cards

Poiché il telefono supporta **due SIM cards**, potete richiedere due differenti numeri telefonici, con due differenti operatori di rete e installare quindi le due rispettive SIM (Subscriber Identification Module). Con queste due SIM cards, potrete usare tutte le funzioni del vostro telefono cellulare. Le SIM cards salvano i parametri necessari per le comunicazioni e i dati personali, inclusi codice PIN (Personal Identification Number), rubrica, messaggi e altri servizi di sistema addizionali.


**Attenzione**: non deformare o graffiare la SIM card ed evitare che entri in contatto con elettricità statica, polvere o umidità. In caso di smarrimento siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete.

Prima di installare la SIM card, spegnete il telefono. Sollevate quindi il coperchio del vano batteria sul retro del telefono. Seguite il diagramma riportato qui di seguito per installare la SIM card. Inserite la SIM card **principale** nello **slot SIM1** e la SIM card **secondaria** nello **slot SIM2**.

Nota: se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM1, allora funzionerà esclusivamente la SIM primaria; parimenti, se inserite una SIM card soltanto nello slot SIM 2, funzionerà esclusivamente la SIM secondaria. Quando entrambe le SIM cards sono inserite nei rispettivi slots, potrete scegliere liberamente la modalità operativa.

Nota: poiché la SIM card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

# Schema di inserimento delle SIM cards

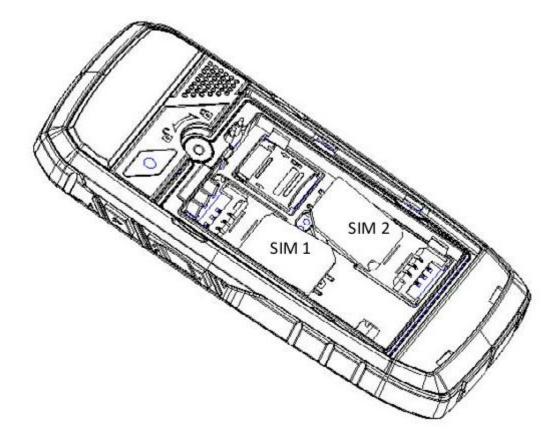



# Installare la Memory card


Installare una Memory card per espandere la capacità di archiviazione

Poiché il telefono cellulare non dispone di sufficiente spazio per l'archiviazione, per l'uso di alcune funzioni è necessario installare una **Memory card** (nello specifico, questo telefono usa una **T-FLASH card**.)

Per installare la T-FLASH card: aprite il coperchio posteriore ed estraete la batteria; inserite la T-Flash card nel suo slot; ripristinate la chiusura e la batteria prima di riavviare il telefono.

Nota: poiché la T-FLASH card è un oggetto di piccole dimensioni, ricordate sempre di conservarla lontano dalla portata dei bambini!

# Schema di inserimento della Memory card

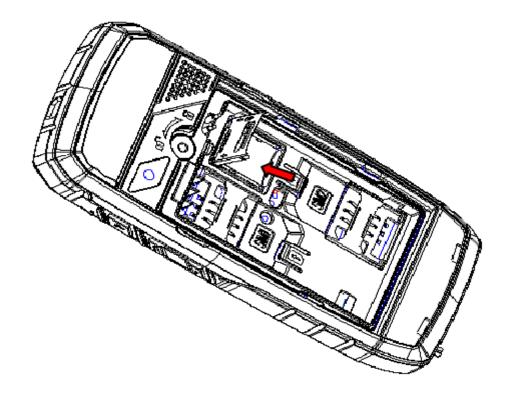

# Installazione della Batteria


Installare/rimuovere la batteria

Il telefono deve utilizzare soltanto batterie e accessori originali. Quando la batteria rimane inutilizzata per un lungo periodo, è consigliabile estrarla e conservarla in modo adeguato. La batteria deve essere inserita nella parte posteriore del telefono. Allentare la vite di sicurezza e rimuovere il coperchio posteriore; quindi, allineare i contatti della batteria con i connettori all'interno del vano, e farla scivolare in posizione.


Nota: installate la batteria seguendo il diagramma riportato qui di seguito, in modo da evitare possibili danni ai contatti.



# Schema di inserimento della batteria

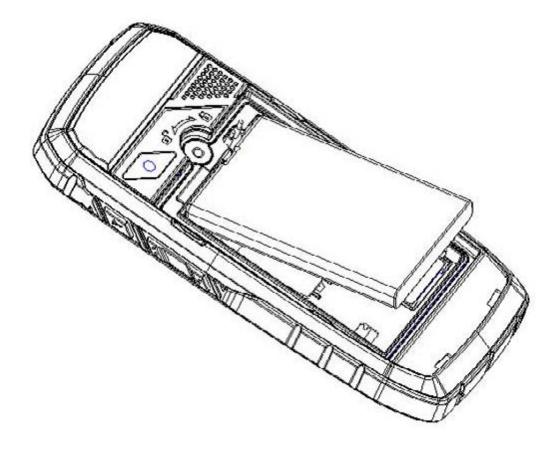

Una volta inserita la batteria, richiudere il coperchio posteriore e stringere di nuovo la vite.

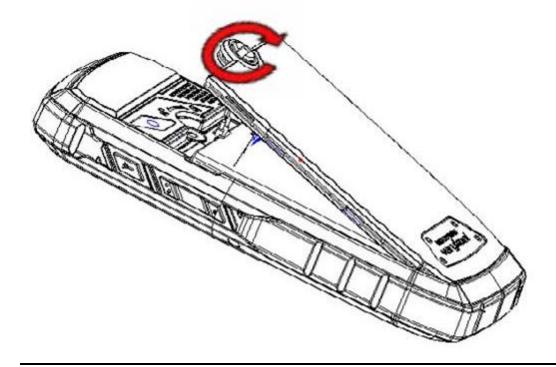



# Caricare la batteria

# Caricare/ricaricare la batteria

Per caricare/ricaricare la batteria, utilizzate il cavo e il caricabatteria forniti nella confezione. Collegate il cavo al connettore USB posto sul lato sinistro del telefono, e il caricabatteria alla rete elettrica. Una batteria nuova potrebbe raggiungere l'efficienza ottimale soltanto dopo essere stata sottoposta ad alcuni cicli completi di carica e ricarica.

Quando la batteria viene usata regolarmente, provvedete a caricarla al momento opportuno. Un eccessivo scaricamento può danneggiare la batteria.

Dopo che la batteria è stata ricaricata, togliete la connessione del caricabatterie con l'alimentazione elettrica e quindi la connessione con il telefono cellulare.

Durante la fase di ricarica, l'icona che indica la capacità della batteria lampeggerà sullo schermo da destra verso sinistra. A carica ultimata, l'icona mostrerà un numero di barre completo. Un leggero riscaldamento dell'apparecchio durante la fase di ricarica è del tutto normale.

Nota: verificate sempre che il caricabatterie e gli altri accessori usati per la ricarica siano originali o riconosciuti dal produttore. L'uso di altri accessori potrebbe danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo! Usate il caricabatterie e gli altri accessori esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti.

# Avvertenze sull'uso della batteria

### Precauzioni sull'uso delle batteria

Le prestazioni della batteria sono influenzate da svariati fattori, tra i quali impostazioni della rete, intensità del segnale, intensità d'uso, temperatura, funzioni e impostazioni scelte ed usate, accessori impiegati, suonerie, dati o altre applicazioni.

Per prestazioni ottimali, siete pregati di osservare le seguenti regole:

- Una batteria nuova o una batteria rimasta a lungo inutilizzata necessitano di tempi di ricarica più lunghi. Il voltaggio standard per la batteria è 3.6V- 4.2V.
- Durante la ricarica, mantenete la batteria ad una temperatura prossima a quella ambientale.
- Con il passare del tempo, la batteria sarà gradualmente sottoposta ad usura e quindi necessiterà di tempi più lunghi per la ricarica. Tuttavia, se dopo una normale ricarica i tempi d'uso diminuiscono e quelli di ricarica aumentano, avete bisogno di acquistare un'altra batteria dal produttore originale o da esso autorizzato. Batterie di qualità inferiore possono danneggiare il telefono ed essere causa di pericolo!
- Se il telefono è stato usato intensamente con un basso livello di carica, potrebbe essere necessario un tempo più lungo prima che l'indicatore sia mostrato a schermo durante la fase di ricarica.

Nota: abbiate cura di smaltire le batterie secondo le normative vigenti. Cercate di riciclare le batterie per quanto possibile. Non gettate le batterie tra i rifiuti ordinari.

Attenzione: non gettate le batterie nel fuoco, in quanto potrebbe esservi un rischio concreto di esplosione.

### Attenzione

La ricarica del telefono cellulare con mezzi impropri può provocare esplosioni. Fate sempre riferimento alle norme che regolano lo smaltimento delle batterie.



# **Codici PIN**

### Codici PIN e PUK

**Codice PIN1**: è il numero di identificazione personale usato per accedere alla SIM e in grado di impedire che altre persone usino la SIM senza permesso. Se il codice di protezione PIN1 è stato attivato nel telefono, all'accensione lo schermo mostrerà "Inserire PIN". Nel processo di inserimento del codice PIN1, verrà usato a schermo "\*" per rappresentare il contenuto dell'input. Potete ottenere il codice PIN1 nel momento in cui acquisite la SIM.

Codice PIN2: è il numero di identificazione personale usato per alcune funzioni speciali.

**Codice PUK** and **Codice PUK2** (8 cifre): per modificare un codice PIN bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK (Personal Unblocking Key). Per modificare un codice PIN2 bloccato, avrete bisogno di usare il codice PUK2. Se questi due codici non vi sono stati forniti insieme alle SIM cards, fatene richiesta presso il vostro operatore di rete.

Attenzione: e un codice PIN è inserito in modo errato per tre volte consecutive, la SIM card verrà bloccata. Siete pregati di contattare immediatamente il vostro operatore di rete per istruzioni. Non cercate di forzare il codice, poiché la SIM card potrebbe divenire inutilizzabile!

### Istruzioni generali

# Tasti di chiamata

Tasti di chiamata SIM 1 e SIM 2

Sono i tasti utilizzati per effettuare una chiamata (dopo aver digitato un numero telefonico, o a partire da una voce della Rubrica) **via SIM1** o **via SIM2**. Nello schermo di standby, premete uno di questi tasti per visualizzare l'elenco delle chiamate più recenti (SIM1 e SIM2 supportano rispettivamente 20 voci, che includono chiamate ricevute, chiamate perse e chiamate effettuate).

# **Tasto Accensione-Spegnimento**

Tasto Accensione/Spegnimento/Fine

In modo chiamata, è utilizzato per terminare una chiamata; altrimenti, è usato per uscire dal menu corrente e tornare allo schermo di standby. Mantenete premuto per 4~5 secondi questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

# **Tastiera standard**

Tastiera standard: numeri, lettere e simboli

Sulla tastiera, sono disponibili i tasti numerici **0-9** (tasti **A-Z**), il tasto \* (+) e il tasto #, per un totale di 12 tasti. Utilizzate questi tasti per inserire un numero telefonico, una password, lettere e simboli nei messaggi, oppure per scegliere i menu.

In modalità differenti o differenti menu funzionali, il tasto "\*" e il tasto "#" hanno funzioni differenti.

■ Premere "#" per alcuni secondi per attivare o disattivare la modalità solo vibrazione..

# Tasti funzione Radio FM

Usare i tasti funzione quando si ascolta la radio FM

- Tasto OK: in modalità radio, premere il tasto per accendere/spegnere.
- Tasti direzionali (sinistra/destra): quando la ricerca automatica è attivata, questi tasti permettono di passare velocemente da un canale all'altro; quando la ricerca automatica è disattivata, permettono la ricerca manuale dei canali in avanti e indietro (ad ogni pressione, potete regolare la sintonia di 0.1 MHz in avanti o indietro).
- Tasti direzionali (su/giù): per attivare/disattivare la ricerca automatica dei canali (su), e per attivare una registrazione
- Tasti numerici 1-9: se premuti brevemente, sintonizzano i canali corrispondenti salvati nella lista canali; se mantenuti premuti, salvano la frequenza correntemente sintonizzata nel canale corrispondente.

# **Blocco** tastiera


### Come bloccare la tastiera

Dalla schermata principale, premere per alcuni secondi il tasto principale OK. Il blocco della tastiera sarà immediatamente attivato. Per sbloccare la tastiera, premere brevemente il tasto **SIM1** e quindi il tasto "\*".

È anche possibile impostare un blocco automatico della tastiera (IMPOSTAZIONI/Sicurezza/Blocco tastiera automatico); se il telefono rimane inattivo per un certo tempo (deciso dall'utente), la tastiera verrà automaticamente bloccata. Con la tastiera bloccata in caso di una chiamata in arrivo, premete il tasto di risposta per accettarla; al termine, la tastiera si bloccherà di nuovo automaticamente.

Infine, è possibile impostare il blocco in maniera rapida, mantenendo premuto il tasto OK per alcuni secondi a partire dallo schermo di standby.

# Schermo in modalità Standby

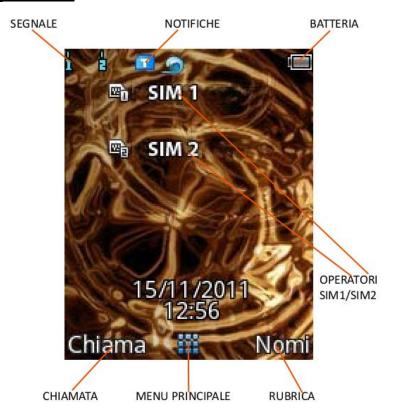



# Lingua e Modalità di Inserimento

Selezionare una Lingua

Il telefono ha l'Italiano come lingua e modalità di inserimento predefinita. Per aree differenti, sono disponibili 4 lingue diverse (inglese, francese, spagnolo, tedesco) e le corrispondenti modalità di inserimento.

Per modificare la lingua di visualizzazione: Impostazioni > Telefono > Lingua > [Lingua selezionata].

Per modificare la lingua di inserimento: **Messaggi > Scrivi messaggio > Opzioni > Opzioni metodo di inserimento > Lingua di scrittura > [Lingua selezionata]**.

# Avviso di chiamata in arrivo

Scegliere il tipo di avviso per le chiamate in arrivo

Il telefono ha un motore di vibrazione e un cicalino incorporati e offre varie modalità di avviso per le chiamate in arrivo, selezionabili separatamente per ciascuna SIM:

Solo suoneria
Solo vibrazione
Vibrazione e suoneria
Vibrazione poi suoneria

Per modificare il tipo di avviso: IMPOSTAZIONI > Profili utente > Opzioni del profilo > Personalizza > Tipo di allerta.

In modo Standby, mantenere premuto il tasto # per attivare rapidamente il modo **Solo vibrazione** e disattivare la suoneria. Una successiva pressione del medesimo tasto ripristinerà la modalità precedente.

# Servizi

I Servizi disponibili sulla SIM

I Servizi sono inclusi nel kit SIM. Il telefono è in grado di supportare la funzione Servizi, ma il menu dettagliato degli elementi disponibili dipende dalla SIM card e dalla rete. Se la rete mette a disposizione tale funzione e la vostra SIM card la supporta, il menu Servizi sarà automaticamente impostato tra quelli utilizzabili sul vostro telefono.

# Gruppi di chiamanti

Gestire i gruppi di chiamanti

La funzione **Gruppi di chiamanti** include vari contatti che condividono caratteristiche comuni (p.e. famiglia, amici, colleghi di lavoro, etc.). Potete impostare suonerie e immagini differenti per ciascun gruppo di chiamanti.

Per selezionare un gruppo, scegliere: RUBRICA TELEFONICA > (Opzioni) > Gruppi > Impostazioni > Gruppi > (Aggiungi nuovo gruppo).

Dopo aver selezionato/creato il gruppo, scegliere **Aggiungi** per visualizzare l'elenco dei numeri e aggiungere il contatto al gruppo.



Per modificare o rinominare ciascun gruppo, selezionarlo e usare quindi l'opzione Impostazioni gruppo.

Nota: è possibile aggiungere ad un gruppo soltanto i contatti salvati nel telefono – non i contatti presenti sulle SIM.

# Operazioni di base

# **Accensione**

Accendere il telefono

Premete il tasto **Accensione/Spegnimento** per avviare il telefono. Dall'interfaccia di standby premere il tasto **OK** per accedere ai vari menu. Selezionare il menu **Impostazioni** e quindi **Dual SIM** per scegliere tra le seguenti opzioni: **Dual SIM attiva**, **Solo SIM1 attiva**, **Solo SIM2 attiva** e **Modalità volo**. L'impostazione predefinita è **Dual SIM attiva**.

Dopo l'inserimento della SIM card, il telefono controllerà automaticamente la disponibilità della SIM card, e quindi mostrerà sul display questa sequenza di informazioni:

- 1. "Inserire password telefono"— se avete impostato una password.
- 2. "Inserire PIN" se avete impostato una password per la SIM card.
- 3. "**Nessun servizio**" indica che la registrazione non ha avuto successo e che quindi non è possibile effettuare chiamate.
- 4. "Solo chiamate di emergenza" indica che la registrazione è avvenuta su un'altra rete e che sono possibili solo le chiamate al 112.
- 5. "Ricerca" il telefono sta ricercando una rete appropriata.
- 6. "Nome operatore" indica che la registrazione della rete è avvenuta con successo.

Nota: se non conoscete il codice PIN, siete pregati di contattare l'operatore di rete. La password del telefono predefinita è "1122".

### **Spegnimento**

Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono, premete il tasto **FINE**. Quando il telefono mostra l'animazione di chiusura, entrambe le SIM saranno disattivate. Non estraete la batteria per spegnere il telefono; la SIM card potrebbe rimanere danneggiata e alcuni dati potrebbero andare perduti.

# Effettuare una Chiamata

Digitare un numero o cercarlo nella Rubrica o nel Registro chiamate

- Con la tastiera numerica potete inserire i numeri telefonici (se commettete un errore di inserimento, potete cancellare i caratteri sbagliati premendo il tasto **INDIETRO**). In modalità dual SIM, potrete decidere di effettuare la chiamata tramite **SIM1** o **SIM2** premendo il tasto di chiamata corrispondente. Per terminare una chiamata, premete il tasto **FINE**; per annullare una chiamata prima della risposta, premete il tasto **INDIETRO** o il tasto **FINE**. Quando il vostro interlocutore sarà connesso, potrete vedere il timer della chiamata sullo schermo.
- Effettuare una chiamata tramite Rubrica: aprite il menu *Rubrica* e cercate il nome/ numero desiderato, quindi premete uno dei tasti **Chiamata** per chiamarlo.



■ Ricomporre un numero recentemente chiamato: dall' interfaccia di standby, premete il tasto **Chiamata** (SIM1 o SIM2) per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati tramite ciascuna delle due SIM cards. Scorrete l'elenco fino al numero desiderato e premete guindi uno dei tasti **Chiamata** per richiamarlo

# Regolare il Volume del Ricevitore

Come regolare il volume del ricevitore

In conversazione, premete i tasti direzionali "**Volume**" posti sul lato destro del telefono per regolare il volume del ricevitore.

# Rispondere a una Chiamata

Rispondere a una Chiamata con varie opzioni

Quando c'è una chiamata in arrivo, sarete avvisati dalla suoneria, dalla vibrazione, dalla vibrazione insieme alla suoneria o dalla vibrazione seguita dalla suoneria, in base alle impostazioni che avete scelto per il vostro telefono. Per ricevere una chiamata, premete il tasto **OK**. Se preferite usare un tasto qualsiasi per rispondere, selezionate: **Registro chiamate > Impostazioni chiamate > Impostazioni avanzate > Modalità di risposta > Qualsiasi tasto**.

Per rifiutare una chiamata, premete il tasto FINE.

Se la CLI (Call Line Identity) è aperta, vedrete comparire il numero del chiamante sullo schermo. Se tale numero è stato precedentemente salvato nella rubrica, verrà visualizzato sullo schermo anche il nome corrispondente al numero.

# **Toni DTMF**

Inviare un segnale DTMF

Se questa funzione è impostata, durante la conversazione con un centralino premete il tasto numerico desiderato e i tasti "\* "e "#" per inviare segnali multifrequenza DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) all'interlocutore in modo da accedere a numeri interni. Se tale funzione è disattivata (vedi paragrafo successivo), la chiamata all'estensione non sarà possibile.

### Chiamata in Attesa

Porre una chiamata in attesa

Se avete richiesto l'opzione Chiamata in attesa durante la conversazione, scegliete "**Opzioni**" per avere a disposizione i sequenti menu:

- Metti in attesa chiamata singola: pone in attesa la chiamata corrente, ma mantiene connessa la linea.
- Termina chiamata singola: termina la chiamata corrente.
- Nuova chiamata: apre l'interfaccia di chiamata per comporre un nuovo numero.
- Rubrica: apre l'elenco contatti della Rubrica.
- Messaggi: apre il menu SMS.
- Registra audio: offre la possibilità di registrare la conversazione in corso.
- Mute: attivando Mute, il microfono diverrà inattivo. Spegnere per tornare alla normale conversazione.
- DTMF: potete impostare da qui l'invio di segnali DTMF.



Nota: alcuni elementi del menu necessitano del supporto della rete locale o possono comparire in casi speciali. Consultate l'operatore di rete per ulteriori dettagli.

# **Lettura Rapida SMS**

Lettura rapida dei messaggi ricevuti

Quando si ricevono nuovi SMS, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta gli SMS non letti. Scegliere "**Leggi**" per aprire e leggere il messaggio. Gli SMS non letti sulla SIM card 1 sono rappresentati da un'icona contrassegnata da "**1**", quelli sulla SIM card 2 da un'identica icona con il segno "**2**".

# **Chiamate Perse**

Consultare le chiamate perse

In caso di una o più chiamate in arrivo rimaste senza risposta, lo schermo mostrerà un'icona che rappresenta le chiamate perse. Scegliere "**Leggi**" per aprire e verificare i numeri di provenienza delle chiamate perse.

# Segreteria telefonica

Usare la segreteria telefonica


Il telefono vi permette di registrare la chiamata entrante sulla memoria interna del telefono, in modo da non dover sostenere costi per l'ascolto della segreteria proposta dall'operatore. La presenza di un messaggio vocale in arrivo sarà segnalata a schermo. La segreteria può attivarsi sia dopo un numero di squilli preimpostati o manualmente come opzione di risposta. L'accesso a questa opzione avviene tramite **FUNZIONI SPECIALI NGM > Segreteria** > **Messaggi segreteria**.

# Le funzioni di menu

# Menu principale

Che cosa trovate nel menu principale

Dallo schermo principale, premere il tasto **OK** per accedere allo schermo seguente.

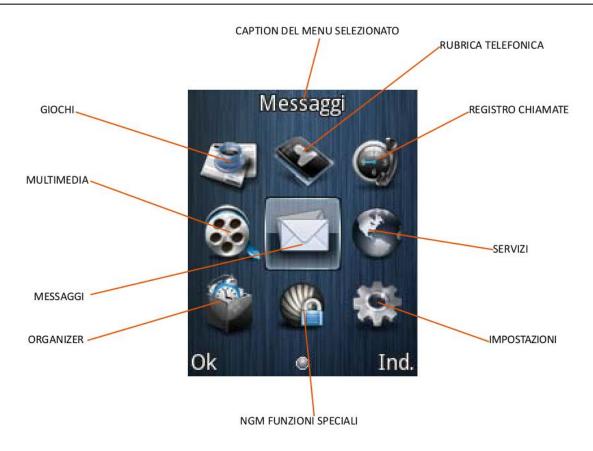

# Registro chiamate

Esplorare il Registro chiamate

# Lista chiamate SIM 1 e SIM 2

In modalità dual-SIM, è possibile esplorare separatamente il registro chiamate della SIM1 e quello della SIM2. In modalità mono-SIM, potrete visualizzare il registro chiamate della SIM card disponibile. Lo storico delle chiamate è mostrato sotto forma di quattro elenchi separati: *Tutte le chiamate, Chiamate effettuate, Chiamate perse* e *Chiamate ricevute*. Sfogliare gli elenchi usando i *tasti direzionali* (su/giù); quando si trova il numero desiderato, premere i tasti **SIM1** o **SIM2** per chiamare.

Per ciascuna chiamata negli elenchi sono disponibili le opzioni:

- 1. Vedi: mostra i dettagli della chiamata.
- 2. **Chiama**: chiama il numero selezionato.
- 3. Invia messaggio: invia un messaggio o un MMS al numero del chiamante.
- 4. Salva in Rubrica: salva in Rubrica il numero del chiamante.
- 5. **Aggiungi a Black List**: aggiunge il numero del chiamante alla Black List (chiamate o SMS), separatamente per SIM1 e SIM2; vedere il paragrafo **Funzioni speciali NGM** per maggiori dettagli.
- 6. **Aggiungi a White List**: aggiunge il numero del chiamante alla White List (chiamate o SMS), separatamente per SIM1 e SIM2; vedere il paragrafo **Funzioni speciali NGM** per maggiori dettagli.
- 7. Modifica prima di chiamare: modifica il numero selezionato prima di chiamarlo.
- 8. Elimina: elimina il numero dall'elenco.
- 9. Elimina tutto: elimina tutte le chiamate dall'elenco.
- 10. Avanzate:

### • Durata chiamate (separatamente per ciascuna SIM)

- o **Ultima chiamata**: da qui è possibile visualizzare la durata dell'ultima chiamata.
- o **Chiamate effettuate**: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate effettuate.
- o **Chiamate ricevute**: potete visualizzare qui la durata totale delle chiamate ricevute.
- Azzera tutto: con questa funzione, è possibile cancellare tutti i registri delle chiamate.

#### Costo chiamate (separatamente per ciascuna SIM)

Questa funzione necessita del supporto da parte dell'operatore.

- Ultima chiamata: con questa funzione è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata.
- Costo totale: per visualizzare il costo complessivo di tutte le chiamate.
- Azzera costo: per azzerare tutti i registri concernenti i costi delle chiamate.
- o **Costo massimo**: con questa funzione è possibile limitare i costi nella valuta o nell'unità di tariffazione specificate. È necessario inserire il codice PIN2 per impostare il costo della chiamata.
- o **Prezzo per unità**: questa funzione richiede il supporto di rete. Per ulteriori dettagli, siete pregati di consultare l'operatore.

Nota: la durata effettiva di una chiamata e il conteggio tempi/costi ai fini della fatturazione da parte dell'operatore possono non corrispondere: ciò dipende dalle funzioni di rete, da eventuali arrotondamenti, da tasse, etc.

#### Contatore SMS

Attraverso questa funzione è possibile controllare il numero di messaggi inviati e ricevuti.

- Contatore GPRS (separatamente per ciascuna SIM)
  - o **Ultimi inviati**: per visualizzare il traffico di invio dell'ultimo collegamento.
  - o **Ultimi ricevuti**: per visualizzare il traffico di ricezione dell'ultimo collegamento.
  - o **Totale inviati**: per visualizzare il traffico di invio di tutti i collegamenti.
  - o **Totale ricevuti**: per visualizzare il traffico di ricezione di tutti i collegamenti.
  - o **Azzera contatori**: per azzerare tutto il traffico di tutti i collegamenti.

### Impostazioni di chiamata

Per ciascuna delle due SIM è possibile definire le seguenti impostazioni:

- ID chiamante: può essere nascosto, in chiaro, oppure mostrato secondo le impostazioni della .
- *Impostato dalla rete*: in conversazione, potete inviare il vostro ID Chiamante nella forma predefinita dal sistema.
- **Nascondi ID**: in conversazione, potete impedire l'invio del vostro ID Chiamante. Se il sistema non supporta questa funzione, la chiamata potrebbe non riuscire.
- o Mostra ID: in conversazione, potete inviare il vostro ID Chiamante al sistema.

Nota: per questa funzione è richiesto il supporto della rete mobile.

- Avviso di chiamata: è possibile attivare o disattivare questa funzione (in modo indipendente per ciascuna delle due SIM) in base alla scelta di voler essere avvisati di una chiamata in arrivo quando si è già impegnati in un'altra conversazione oppure no. La chiamata in attesa non può essere operativa senza che questa funzione sia stata attivata. È necessario il supporto della rete mobile.
- **Deviazione chiamate**: questo è un tipo di servizio che non può essere attivato senza il supporto della rete. Attivando questa funzione è possibile deviare le chiamate verso un altro numero in base alle condizioni prescelte, in modo indipendente per ciascuna delle due SIM:



Condizione	Descrizione
Tutte le chiamate voce	La rete devia tutte le chiamate voce senza condizioni.
Se non raggiungibile	Quando il cellulare non è disponibile (fuori copertura oppure spento) l'operatore devierà le chiamate voce.
Se senza risposta	Quando il telefono non risponde alla chiamata, la rete devierà la chiamata.
Se occupato	Quando si è già impegnati in un'altra chiamata, la chiamata in arrivo verrà deviata.
Tutte le chiamate dati	Per deviare tutte le chiamate dati; è necessario il supporto della rete.
Annulla tutto	Tutte le deviazioni attive verranno disabilitate.

■ Blocco chiamate: per attivare/disattivare il blocco delle chiamate in uscita (tutte, solo internazionali, tutte le internazionali eccetto verso casa) e/o di quelle in entrata (tutte o solo quelle effettuate in roaming). Queste funzioni richiedono l'inserimento di una password (1122 per default), liberamente modificabile dall'utente.

### ■ Impostazioni avanzate:

- o **Ricomposizione automatica**: da qui è possibile attivare/disattivare questa funzione, che permette di richiamare fino a 10 volte un numero, ogni volta che il primo tentativo non è andato a buon fine.
- o Mostra timer chiamate: per attivare/disattivare la visualizzazione del timer durante una chiamata.
- Promemoria timer chiamata: per attivare/disattivare un avviso sonoro nel corso di una chiamata, allo scopo di segnalarne la durata. Può essere singolo oppure periodico, e la temporizzazione può essere decisa dall'utente.
- o **Rifiuta via SMS**: questa funzione, se attivata, permette di rifiutare una chiamata ed inviare automaticamente un SMS, per il quale è possibile scegliere il testo tra i **Modelli** di messaggio.
- Avviso di connessione: questa funzione consente di ricevere un avviso quando una connessione è stata stabilita
- o **Modalità di risposta**: questa funzione consente di rispondere a una chiamata tramite la pressione di un **Qualsiasi tasto**, o di abilitare la **Risposta automatica in modalità auricolare**.

# Rubrica telefonica

Organizzare tutti i contatti nella Rubrica

Il telefono è fornito di una rubrica nello stile di un raccoglitore di biglietti da visita. Usate **Aggiungi contatto** per aggiungere un numero alla vostra Rubrica. La Rubrica mostrerà tutti i contatti contenuti nelle SIM cards e nel telefono. L'informazione di ciascun contatto salvato nel telefono include nome, numero telefonico, indirizzo e-mail, data compleanno, immagine e suoneria. Ciascun contatto salvato nella SIM1 e nella SIM2 può includere soltanto nome e numero. Il cellulare supporta 1000 numeri, più altri 1000 sulla memory card; le SIM cards possono contenere ulteriori 250 contatti ciascuna.

Per aprire la Rubrica, oltre a usare l'icona nel menu principale, è possibile premere il tasto **Indietro** nello schermo iniziale.

■ Sono disponibili le opzioni (premere **OK** dopo aver selezionato un contatto dall'elenco):

#### 1) Visualizza

Per visualizzare i dettagli del contatto selezionato.

#### 2) Invia messaggio

Per inviare un messaggio testuale o un MMS al contatto selezionato.



#### 3) Modifica

Per modificare i dettagli del contatto selezionato.

#### 4) Elimina

Per rimuovere il contatto selezionato dall'elenco.

### 5) Copia

Per copiare il contatto selezionato dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra. Il medesimo contatto può anche essere copiato su file (in formato .vcf ) e salvato in una cartella di vostra scelta.

### 6) Sposta

Per spostare il contatto selezionato dal telefono ad una SIM card (o viceversa) oppure da una SIM card all'altra.

### 7) Aggiungi a Black List

Per aggiungere il contatto selezionato alla Black List (chiamate o SMS), separatamente per SIM1 e SIM2; vedere il paragrafo Funzioni speciali NGM per maggiori dettagli.

### 8) Aggiungi a White List

Per aggiungere il contatto selezionato alla White List (chiamate o SMS), separatamente per SIM1 e SIM2; vedere il paragrafo Funzioni speciali NGM per maggiori dettagli.

#### 9) Selezione multipla

Per selezionare più contatti nello stesso tempo ed effettuare le operazioni desiderate.

### 10) Invia vCard

Per inviare il biglietto da visita del contatto (vCard) come messaggio di testo, come messaggio multimediale, come email e via Bluetooth.

#### 11) La mia vCard

È possibile editare e inviare il proprio biglietto da visita elettronico.

#### 12) Impostazioni

Opzioni disponibili per la Rubrica:

- Filtro contatti: possibilità di scegliere quale rubrica visualizzare (SIM1, SIM2, Telefono e tutte le possibili combinazioni).
- ■Gruppi: per impostare suoneria e immagine specifiche per i membri di un gruppo di chiamanti (famiglia, amici, colleghi, etc.). Un membro di un gruppo di chiamanti può essere scelto soltanto tra i numeri salvati nel telefono.
- Chiamata rapida: On oppure Off; è possibile assegnare un numero telefonico a ciascun tasto numerico (2-9) per le chiamate rapide.
- ■Importa contatti: rende possibile ripristinare una copia di backup della rubrica (Importa) in caso di bisogno.
- Numeri Extra: possibilità di memorizzare (separatamente per SIM1 e SIM2) alcuni numeri particolari come il proprio, i servizi di rete, i numeri consentiti e i numeri SOS. Per alcuni di questi numeri è richiesto il supporto dell'operatore.
- Stato memoria: è possibile visualizzare lo stato corrente della memoria occupata dalla rubrica, inclusa quella disponibile sulle SIM1 e 2. Il formato impiegato è "Usata/Totale".



# **Multimedia**

Multimedia, che passione!

#### **Documenti**

Da questo menu è possibile gestire foto, MP3, giochi, video, ebooks, cartelle, etc. Innanzitutto è necessario selezionare la posizione di archiviazione, utilizzando la barra sulla parte superiore dello schermo:

[Telefono] -- la posizione di archiviazione è la memoria del telefono.

[Scheda di memoria] -- la posizione di archiviazione è la scheda T-flash.

In ciascuna **posizione di archiviazione**, sono disponibili le opzioni:

- o Apri: per visualizzare la directory radice.
- Formatta: la formattazione eliminerà tutti i files presenti nella memory card o nel telefono, e le cartelle create dall'utente. Dopo una formattazione, sarà necessario riavviare il telefono; le cartelle Audio ed Images saranno automaticamente ripristinate, mentre la cartella Photos sarà creata automaticamente dopo lo scatto della prima foto.
- o *Rinomina*: per rinominare una cartella esistente.
- o Dettagli: per visualizzare lo spazio disponibile sul telefono e sulla memory card.

Dalla directory radice di ciascuna posizione di archiviazione sono disponibili le opzioni:

- Apri: per aprire le cartelle Video, Audio, Music, Photos, Received, etc.
- o *Nuova cartella*: per creare una cartella nella directory principale.
- o *Rinomina*: per rinominare una cartella esistente.
- o *Elimina*: per eliminare una cartella esistente.
- o Ordina per: le cartelle possono essere ordinate per Nome, Tipo, Data o Dimensione.

Una volta aperta una qualsiasi **cartella di files**, le operazioni disponibili sui files sono le medesime già illustrate nei paragrafi dedicati alle singole applicazioni multimediali (**Camera**, **Video player**, **Musica**, **Lettore ebook**, **etc.**), integrate dalle seguenti opzioni:

- o *Nuova cartella*: per creare una sottocartella nella cartella selezionata.
- o *Rinomina*: per rinominare un file in elenco.
- o *Elimina*: per eliminare un file in elenco.
- o Ordina per: i files possono essere ordinati per Nome, Tipo, Data o Dimensione.
- o **Selezione multipla**: per selezionare più files contemporaneamente.
- o Copia: per copiare il file in un'altra cartella.
- o Sposta: per spostare il file in un'altra cartella.
- o *Elimina tutti i files*: per eliminare tutti i files nella cartella corrente
- o *Dettagli*: per visualizzare data e dimensione del file.

Le medesime opzioni restano a disposizione in tutte le cartelle, comprese quelle create dall'utente.

### Camera

Questo menu racchiude le due funzioni di Fotocamera e Registratore video.

Con la prim funzione, potete usare la fotocamera incorporata per scattare foto. L'obiettivo della fotocamera è collocato nella parte posteriore dell'apparecchio e lo schermo funge da mirino. Tutte le foto sono salvate in formato JPG. Se le immagini vengono scaricate dal telefono sul PC, potrebbe essere necessario qualche software per visualizzarle.

Se lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente per salvare le foto scattate, è necessario eliminare alcune vecchie foto o files di altro tipo nel menu "**Documenti**" per liberare spazio.

Qui di seguito è mostrato lo schermo di scatto della fotocamera, con le relative funzioni principali:




•

Una volta attivato lo schermo di scatto della **Fotocamera**, divengono disponibili (tramite il **tasto chiamata SIM1**) le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazioni EV	EV: da -2 a +2
Passa a	Per passare automaticamente alla modalità Registratore video o ad Immagini.
Modalità di acquisizione	Normale, Scatto continuo, o Selezione scatto (modo selezione 5 scatti).
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.
Dimensione	Sfondo oppure VGA (640x480).
Timer automatico	5 secondi, 10 secondi, 15 secondi oppure Off.
Bilanciamento del bianco	Automatico, Luce naturale, Tungsteno, Nuvoloso o Incandescenza.
Effetti	Normale, Scala di grigi, Seppia, Seppia verde , Seppia blu, Inverti colore.
	Archiviazione (Telefono o Scheda di memoria).
	Qualità immagine (Alta, Media, Bassa).
Impostazioni avanzate	Suono otturatore (Audio 1, Audio 2, Audio 3 oppure Off)
	Anti-sfarfallio: 50Hz (predef.) oppure 60Hz.
	Configurazione predefinita (per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera).

Per scorrere/impostare le varie opzioni disponibili usare i tasti direzionali (vedi gli esempi qui sotto):




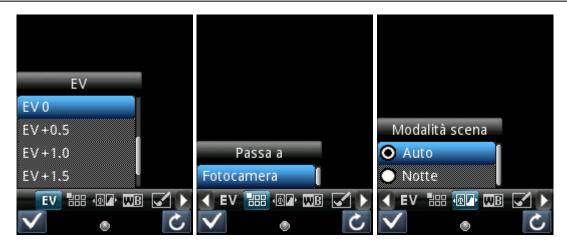

# Video registratore

Con questa funzione, potete usare la camera incorporata per riprese video. L'obiettivo è lo stesso della fotocamera. Premere il tasto OK per iniziare una registrazione video. La durata della registrazione dipende dal tempo limite stabilito e dalla capacità di gestione dei files.

Qui di seguito è mostrato lo schermo di ripresa del **Registratore video**, con le relative funzioni principali:

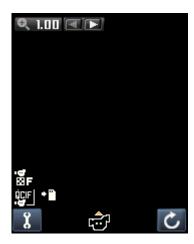

Una volta attivato lo schermo di ripresa del **Registratore video** divengono disponibili (tramite il **tasto chiamata SIM1**) le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Impostazioni EV	EV: da -2 a +2
Passa a	Per passare automaticamente alla modalità Fotocamera.
Modalità scena	Automatico oppure Notturno.
Bilanciamento del bianco	Automatico, Luce naturale, Tungsteno, Nuvoloso o Incandescenza.
Effetti	Normale, Scala di grigi, Seppia, Seppia verde , Seppia blu, Inverti colore.
Limite di registrazione	15 secondi, 30 secondi, 60 secondi, oppure Nessun limite.
	Archiviazione (Telefono o Scheda di memoria).
	Qualità video (Alta, Media, Bassa).
Impostazioni avanzate	Audio recording : On or Off
	Anti-sfarfallio: 50Hz (predef.) oppure 60Hz.



Configurazione predefinita (per ripristinare le impostazioni di fabbrica della videocamera).

Per scorrere/impostare le varie opzioni disponibili, usare i medesimi procedimenti illustrati precedentemente per la **Fotocamera**.

### **Immagini**

Tutte le foto scattate sono salvate in questo album (formato .jpg). Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Visualizza	Per visualizzare la foto selezionata.
Informazioni immagine	Mostra alcuni dettagli dell'immagine selezionata (nome, data, dimensione, etc.)
Seleziona cartella	Seleziona il percorso di archiviazione per le immagini (telefono o Memory card).
Selezione multipla	Seleziona più files allo stesso tempo.
Acquisisci	Passa allo schermo Fotocamera.
Presentazione immagini	Mostra tutte le immagini di una cartella sotto forma di slide show.
Impostazioni	Ordina le immagini per nome, tipo, data o dimensione, e le mostra come elenco o come griglia.
Invia	Invia il file come MMS, come allegato E-mail o via Bluetooth.
Utilizza come	Usa l'immagine selezionata come wallpaper, come screen saver, o come immagine per un contatto.
Rinomina	Rinomina l'immagine selezionata.
Elimina	Elimina l'immagine selezionata.
Elimina tutti i files	Elimina tutte le immagini dalla cartella selezionata.

L'accesso alla funzione **Immagini** è possibile anche tramite l'opzione **Passa a Immagini** nello schermo **Fotocamera** (vedi sopra).

### Lettore multimediale

Da questo menu si accede direttamente alla riproduzione dei files audio e video salvati nel telefono o nella memory card. Per scaricare musica e clips dal PC, è necessario inserire la scheda T-Flash nel telefono, spegnere il



telefono e collegarlo al PC con un cavo USB, quindi il PC rileverà il nuovo hardware come un nuovo disco rimovibile. Il lettore audio supporta i formati MP3, MIDI e AMR; il lettore video supporta i formati MP4 e 3GP. Se il sistema operativo del vostro PC è Windows 2000 o superiore, non sarà necessario installare alcun driver. Tramite il sottomenu **Impostazioni** sono disponibili le seguenti **Opzioni**:

#### 1) Lettore

Opzioni	Descrizione
Riproduzione casuale	On oppure Off.
Ripeti	Un file, Tutti i files oppure Off.
Riproduzione in sottofondo	On oppure Off.

# 2) Audio

Lo stile di visualizzazione offer due opzions: **Dettagli** (del file selezionato) oppure **Testi**.

### 3) Bluetooth

È possibile attivare/disattivare l' Uscita stereo Bluetooth e le Cuffie stereo Bluetooth.

Per i singoli files audio sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni	Descrizione
Riproduci	Riproduce l'attuale scelta musicale.
Dettagli	Nome del file, titolo, artista, album, autore, genere, descrizione, anno, numero traccia, durata, dimensione, qualità, canali, contatore riproduzioni, valutazione utente, ultima riproduzione, ultima modifica, locazione di archiviazione. Usando l'opzione <i>Modifica</i> , è possibile modificare titolo, artista, album, autore, genere, descrizione, numero traccia, anno e valutazione utente.
Aggiorna	Aggiorna la lista dei brani in base alle modifiche effettuate sul contenuto della cartella.
Aggiungi	Aggiunge il file alla cartella selezionata.
Rimuovi	Rimuove il file selezionato.
Aggiungi a playlist	Aggiunge il file selezionato alla playlist.
Invia	Invia il file selezionato ad un altro dispositivo via MMS, via E-mail o via Bluetooth.
Utilizza come	Utilizza il file selezionato come suoneria per le chiamate SIM1/SIM2.
Cerca	Cerca un file per titolo, artista, album o genere.

Dallo schermo di riproduzione del Lettore multimediale, è possibile accedere alle operazioni più frequenti tramite l'uso dei **tasti direzionali** e del tasto **OK**. Premere i tasti **Volume** sul lato destro del telefono per regolare il livello



del volume di riproduzione; il tasto \* abilita/disabilita la modalità a schermo intero; il tasto # key abilita/disabilita la funzione "mute".

### Registratore audio

Dal menu "Registratore audio" è possibile avviare la registrazione di un nuovo file audio e visualizzare i files audio precedentemente registrati, se presenti. I formati di registrazione sono AMR, AWB o WAV. È anche possibile scegliere la qualità di registrazione (Alta o Bassa). Dall'elenco dei files, selezionare **Opzioni** per ottenere le seguenti operazioni:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- Aggiungi: combina due files registrati in un singolo file (solo per i files registrati in formato AMR).
- Rinomina: rinomina il file selezionato.
- Elimina: elimina il file selezionato.
- Elimina tutti i files: elimina tutti i files audio dalla posizione di archiviazione selezionata.
- Utilizza come: usa il file selezionato come suoneria per le chiamate SIM1/SIM2.
- Invia: invia il file come MMS, come allegato E-mail oppure via Bluetooth.

Scegliendo **Impostazioni** dalle opzioni "**Registratore audio**", è possibile scegliere il percorso di archiviazione per i files registrati (telefono o Memory card).

#### Radio FM

Il telefono include una radio FM. Per poter ascoltare la radio è necessario inserire il cavo dell'auricolare nell'apposito ingresso posto nella parte laterale del telefono. Il cavo di connessione dell'auricolare funge da antenna per la radio FM, perciò è consigliabile lasciarlo oscillare liberamente. Quando state ascoltando la radio, potete normalmente effettuare o ricevere una chiamata. Durante la conversazione, la radio passerà in modalità silenziosa automaticamente. Quando la radio FM è attivata, il telefono mostrerà il numero e il nome (se sono già stati salvati) e la frequenza del canale radio. Se avete provveduto a salvare dei canali radio nel telefono, potete scegliere il canale desiderato o premere qualsiasi tasto numerico da 1 a 9 per scegliere il canale corrispondente.

#### Opzioni

- Elenco canali: per associare e salvare fino a 30 canali (i primi 9 richiamabili direttamente da tastiera).
- Ricerca manuale: potete inserire qui direttamente una specifica frequenza radio. La frequenza deve essere compresa tra 87.5mHz and 108.0mHz.
- Ricerca automatica: per effettuare una ricerca automatica e salvare i canali trovati nell'Elenco canali.
- Impostazioni: da qui è possibile attivare o disattivare la riproduzione in sottofondo, attivare o disattivare l'altoparlante, scegliere un formato di registrazione, la qualità audio e il percorso di archiviazione delle registrazioni.
- Registra: per registrare un file audio dalla radio.
- **Registra in coda a file**: per fondere una registrazione con un file preesistente (solo per i files registrati in formato AMR).
- Elenco files: per visualizzare i files registrati.

Dallo schermo Radio FM, è possibile accedere alle operazioni più frequenti tramite l'uso dei **tasti direzionali** e del tasto **OK**. Il tasto OK accende/spegne la radio; i tasti direzionali permettono di attivare la sintonia automatica (su), avviare/terminare una registrazione (giù), passa alla precedente/seguente stazione (in sintonia automatica) o effettua una sintonia manuale (±0,1 Mhz ad ogni pressione dei tasti).





### Registrazione FM programmata

La funzione consente di impostare fino a cinque registrazioni programmate di trasmissioni radio. Se attivata, vi sarà possibile impostare data e ora della trasmissione da registrare, la frequenza con la quale ripetere la registrazione a scadenze regolari, il canale sul quale effettuare la registrazione, e infine formato del file, qualità, percorso di archiviazione e possibilità di fusione con un'altra registrazione.

# **Organizer**

Organizer: gestire gli impegni personali e professionali in modo semplice e pratico

La funzione **Organizer** raccoglie varie applicazioni omogenee: **Calendario, Cose da fare, Sveglia, Fusi orari, Note, Calcolatrice, Convertitore di unità di misura, Convertitore di valuta, Cronometro** e **Lettore Ebook**.

### Calendario

Con questa funzione è possibile programmare impegni e impostare allarmi per essere avvisati della scadenza. Scorrete il calendario fino alla data desiderata, che sarà evidenziata sullo schermo. Se un impegno è stato stabilito per una certa data, un'icona evidenzierà tale data sul calendario. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Visualizza: per visualizzare l'elenco degli impegni del giorno selezionato e aggiungerne di nuovi, eliminarli, modificarli, etc.
- Visualizza tutto: per visualizzare l'elenco globale degli impegni e aggiungerne di nuovi, eliminarli, modificarli,
- **Aggiungi evento**: per selezionare il tipo di evento da memorizzare (promemoria, riunione, corso, appuntamento, etc.) e impostare data/ora di inizio e fine, descrizione dell'impegno, attivazione o disattivazione dell'allarme, frequenza di ripetizione dell'impegno, luogo e dettagli.
- Elimina evento: per eliminare un evento precedentemente memorizzato.
- Vai alla data: per spostare rapidamente il calendario alla data specificata.
- Data odierna: per spostare rapidamente il calendario alla data odierna.
- Visualizzazione mese/settimana: per sostituire la visualizzazione per mese con quella per settimane, e viceversa.



#### Cose da fare

Da qui si possono effettuare operazioni come impostare i promemoria, aggiungerne di nuovi, modificarli, eliminarli, cancellare quelli scaduti, visualizzare quelli non completati, etc.

Per ciascun promemoria è possibile indicare data e ora, inserire una breve descrizione, inserire un allarme e la ripetizione dello stesso, la priorità, dettagli ulteriori e lo stato di completamento. Se è stato impostato un allarme per il promemoria, al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e mostrerà il contenuto del promemoria.

### Sveglia

Il formato orario per la sveglia è identico a quello dell'orologio. Quando il telefono è spento, la sveglia può ancora funzionare, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. Il sistema dispone di 5 opzioni orarie per la sveglia, che possono essere attivate singolarmente o globalmente in base alle vostre necessità. Ciascuna opzione di sveglia può essere impostata con ore e date indipendenti. Potete inoltre: scegliere se l'orario della sveglia deve essere impostata per una sola volta, per tutti i giorni, o per alcuni giorni a vostra scelta; selezionare quale suoneria usare per l'allarme sonoro; scegliere la durata della eventuale pausa per l'allarme sonoro; scegliere se il tipo di avviso deve prevedere o meno la vibrazione. Al momento stabilito il telefono farà squillare un allarme sonoro e sullo schermo lampeggeranno ora e data correnti. Premete **Stop** per arrestare la sveglia; premete **Posponi** per mettere in pausa la sveglia, che riprenderà a suonare dopo 4 minuti (impostazione predefinita). Se al momento stabilito il telefono fosse spento, esso si accenderà automaticamente e la sveglia inizierà a suonare. Se premete **Stop** per arrestare la sveglia, vi verrà richiesto se intendete accendere o meno il telefono.

#### Fusi orari

Nell'interfaccia dei Fusi orari, premete i tasti direzionali sinistro e destro per visualizzare l'ora corrente di ciascun paese, in corrispondenza di ciascun fuso orario. È disponibile l'opzione che consente di attivare/disattivare l'ora legale per la città selezionata.

#### Note

Questa funzione consente di inserire brevi note di testo.

### Calcolatrice

- Dopo aver digitato la prima cifra, usare i tasti direzionali per selezionare l'operatore aritmetico desiderato ("+" in alto, "-" in basso, "x" a sinistra e ":" a destra) e inserire quindi la seconda cifra;
- Premere il tasto "Indietro" per eliminare le ultime cifre digitate o l'ultimo risultato; mantenete premuto il medesimo tasto per eliminare qualsiasi contenuto o risultato;
- Premere "**OK**" per ottenere il risultato.

Nota: la precisione di questa calcolatrice è ridotta, e il suo uso va limitato a calcoli semplici.

#### Convertitore unità di misura

È possibile effettuare conversioni di peso (Kg>libbre ,Kg>once e viceversa) e di lunghezza (Km>miglia, m>yarde, m> piedi, cm>pollici e viceversa).



### Convertitore di valuta

Dopo aver impostato il tasso di cambio, premete "**OK**" per salvarlo. Il tasso salvato sarà conservato in memoria finché non inserirete un nuovo tasso per sostituirlo. Per convertire la valuta, inserite la somma in valuta **Locale**, premete "**OK**" e quindi otterrete il cambio in valuta **Estera**.

#### Cronometro

Questa funzione consente di effettuare una misurazione del tempo. Il cronometro del telefono ha una precisione di 1/100 di secondo. Nell'interfaccia del cronometro, selezionare **Avvia** per iniziare la misurazione, premere il tasto "**OK**" per fermare il cronometro e visualizzare il tempo rilevato; tramite le **Opzioni** è possibile azzerare la rilevazione o riprendere la misurazione, e infine salvare il tempo. L'opzione **Tempi sul giro** permette di cronometrare più giri consecutivi, e salvare la tabella dei tempi. Le rilevazioni salvate sono accessibili tramite l'opzione **Archivio tempi**. Il cronometro **nWay** consente di tenere traccia di quattro diverse misurazioni di tempo contemporaneamente.

#### **Lettore Ebook**

Avviare il Lettore e-book: sarà mostrato l'elenco degli e-books disponibili.

Se avete caricato degli e-books (nel telefono o nella scheda di memoria), potete selezionarne uno, scegliere **Opzioni** e accedere ai sottomenu:

- Apri Ebook: per aprire l'e-book selezionato
- Aggiorna libreria: per aggiornare l'elenco degli e-books dopo aggiunte e cancellazioni.
- Impostazioni globali: per impostare la dimensione dei caratteri, lo scorrimento automatico, la velocità di scorrimento, lo schermo intero, il tipo di codifica dei caratteri, l'allineamento e il percorso di archiviazione.
- Info libro: mostra informazioni dettagliate sull'e-book selezionato.
- **Elimina**: per eliminare l'e-book selezionato.
- Elimina tutti: per eliminare tutti gli e-book in archivio.
- Ordina per: per stabilire il criterio di ordinamento degli e-books (nome, data, dimensione).
- Applica impostazioni globali: per attivare le impostazioni scelte.
- Guida: qui sono disponibili le istruzioni relative ai tasti di scelta rapida per il lettore. Usare il tasto 0 per passare alla schermata delle impostazioni globali; usare il tasto 1 per la guida; usare il tasto 2 per aggiungere un segnalibro; usare il tasto 3 per passare alla schermata "Trova"; usare il tasto 4 per passare alla schermata "Salta a"; usare il tasto 5 per passare a un segnalibro; usare il tasto 6 per trovare l'istanza successiva di una parola; usare il tasto 7 per attivare o disattivare lo scorrimento automatico; usare il tasto 8 per rimuovere un segnalibro; usare il tasto 9 per attivare o disattivare lo schermo intero.

Con un e-book correntemente aperto, sono disponibili le seguenti *Opzioni*:

- Trova/Trova successivo: per ricercare una parola all'interno di un testo.
- Salta a: per spostarsi attraverso il testo fino a una riga scelta dall'utente.
- Vai a segnalibro: mostra una elenco di segnalibri aggiunti nel testo dall'utente.
- **Aggiungi segnalibro**: aggiunge un segnalibro nella pagina corrente.
- Elimina segnalibro: elimina un segnalibro nella pagina corrente.
- Info libro: mostra informazioni dettagliate sull'e-book corrente.
- Impostazioni: vedere Impostazioni globali (sopra).
- Applica impostazioni globali: per attivare le impostazioni scelte.
- Guida: vedere Guida sopra.
- Chiudi: chiude l'e-book corrente.



# <u>Messaggi</u>

# Comunicare tramite i messaggi

#### **SMS**

Entrambe le SIM cards del telefono possono inviare e ricevere SMS. Ogni SMS è inviato al centro SMS della rete e da qui smistato al destinatario finale (l'utente GSM). Se l'utente non accende il proprio telefono o se il telefono è impossibilitato a ricevere gli SMS (perché la memoria è piena, ad esempio), la rete salverà temporaneamente il messaggio. La durata dell'archiviazione dipende dalle impostazioni del mittente e dall'operatore di rete. Questa funzione di invio e ricezione di messaggi di testo può comportare dei costi. Per maggiori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

Quando la capacità SMS è esaurita, un'icona SMS lampeggerà nell'interfaccia di standby. La ricezione di SMS può essere influenzata dall'esaurimento dello spazio di archiviazione. Cancellate alcuni SMS per risolvere il problema. Se il destinatario ha ricevuto un vostro SMS, sarete avvisati da un tono del telefono (se tale funzione di avviso è stata attivata)

Nota: durante l'invio di SMS, il telefono può mostrare la notifica "Messaggio inviato". Ciò significa che lo SMS è stato inviato al Centro di ricezione SMS impostato nel telefono, ma non che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio. Per ulteriori informazioni, siete pregati di consultare il vostro operatore.

#### MMS

Gli MMS sono messaggi multimediali che possono contenere testo, suono e immagini. Se la dimensione di un MMS supera il limite, il telefono non sarà in grado di ricevere il messaggio. Se un MMS contiene immagini, il telefono adatterà la loro dimensione così da poter mostrarle sullo schermo completamente. L'effetto di visualizzazione degli MMS dipende dai dispositivi di ricezione.

Nota: non si possono usare messaggi con foto se l'operatore o il fornitore del servizio non supportano questa funzione. Non si possono ricevere e mostrare MMS se il telefono non dispone di funzioni compatibili con MMS o e-mail.

### Scrivi messaggio

Scegliete questa opzione per scrivere un nuovo messaggio di testo.

Ciascun SMS può contenere 160 caratteri di testo; concatenando più messaggi si può formare un messaggio ancora puù lungo. In scrittura, premere il tasto # per cambiare il metodo di inserimento. Premere il tasto "Indietro" per cancellare l'ultimo inserimento, e tenerlo premuto per cancellare porzioni di testo più ampie. Se l'SMS contiene più di 160 caratteri, verrà suddiviso in 2 o più parti. È possibile inserire immagini, animazioni, suonerie, etc. all'interno di un messaggio. Tuttavia, il messaggio non sarà ricevuto e mostrato se la rete e il telefono ricevente non lo supportano.

Per inviare un SMS/MMS, inserite direttamente un numero o scegliete un numero dalla rubrica. In modalità dual-SIM, potete scegliere se inviare SMS via SIM1 oppure via SIM2.

### Conversazioni

Questo sottomenu mostra un elenco di messaggi inviati e ricevuti (via SIM1 e via SIM2).

Opzioni disponibili:

■ Apri: mostra il contenuto del messaggio.

■ Rispondi: risponde al mittente del messaggio selezionato.

■ Elimina: elimina il messaggio selezionato.

■ Chiama: chiama il mittente del messaggio selezionato.

■ Elimina tutto: elimina tutti i messaggi nella cartella.

■ Salva in Rubrica: salva il numero del mittente nella Rubrica.



- Aggiungi a Black List: aggiunge il numero del mittente del messaggio nella Black List.
- Aggiungi a White List: aggiunge il numero del mittente del messaggio nella White List.
- Ordina per: ordina i messaggi inviati per Destinatario.
- Selezione multipla: seleziona più messaggi simultaneamente.

#### Bozze

Se si sta componendo un messaggio e questo non viene inviato immediatamente, il messaggio verrà salvato in questa cartella. È possibile inviare, modificare, cancellare o sfruttare le funzioni avanzate (vedi sopra) per i messaggi presenti in questa cartella.

#### Indesiderati

I messaggi indesiderati vengono salvati in questa cartella.

#### Elimina messaggi

Per eliminare i messaggi dalle singole posizioni di archiviazione (ricevuti, inviati, archivio, bozze, etc.) o in modo globale.

### **Email**

Prima di poter inviare o ricevere emails, è necessario creare e attivare un account email, tramite il menu "**Account e-mail**".

- Invia e ricevi: per inviare/ricevere una e-mail dalla mailbox specificata.
- Scrivi messaggio: per comporre un messaggio di posta elettronica.
- Ricevuti: per visualizzare le e-mails ricevute.
- In uscita: per visualizzare le e-mails in corso di invio.
- Messaggi inviati: per visualizzare le e-mails inviate.
- Bozze: per visualizzare le bozze salvate.
- Svuota cartelle: per eliminare tutte le e-mails nella mailbox specificata, (ricevute, in uscita, inviate, bozze) oppure per eliminare tutte le e-mails.
- Elimina e-mail selezionate: per eliminare una o più e-mails selezionate.
- Account Email: : per impostare un account. Un semplice wizard aiuterà l'utente nella configurazione passopasso:
  - Indirizzo email: inserire il proprio indirizzo email di solito nella forma account@provider.it;
  - **Protocollo** per la posta in arrivo: scegliere fra POP3 ed IMAP4 in base alle caratteristiche del proprio provider di posta elettronica.
  - **Account dati**: impostare il profilo WAP/WEB che si intende utilizzare per la connessione tramite SIM1 oppure SIM2, attingendo dalla lista degli account dati reimpostati sul telefono.
  - **Server in ingresso**: impostare il nome del server che il proprio provider di posta elettronica indica (di solito del tipo pop.provider.it oppure imap.provider.it)
  - **Server in uscita**: impostare il nome del server SMTP indicato dall'operatore mobile che si utilizza (di solito del tipo smtp.operatore.it)
  - Nome utente: inserire il proprio nome utente che si utilizza per accedere alla casella di posta elettronica.
     A seconda del provider di posta ed a seconda del tipo di account, questo campo potrà essere del tipo "nomeaccount" oppure "nomeaccount@provider.it"
  - Password: inserire la password di accesso alla propria casella di posta elettronica (attenzione a maiuscole, minuscole, spazi, ecc...)
  - Nome account: inserire il nome con cui identificare il corrente account di posta fra gli account di posta del telefono.



Una volta creato l'account, attivarlo tramite il menu opzioni.

Sempre dal menu opzioni è possibile modificare tutte le informazioni appena inserite e personalizzare le caratteristiche dell'account come la firma oppure le opzioni di sicurezza (SSL/porte), ecc...

### Messaggi di segreteria

Qui è possibile ascoltare messaggi ricevuti tramite la Segreteria telefonica interna del telefono.

#### **Broadcast**

Se attivata, la funzione consente la ricezione di messaggi broadcast, cioè del genere di servizi informativi (previsioni meteo, situazione del traffico, etc.) che l'operatore invia ai propri utenti all'interno di una certa area.

### Modelli

Sono disponibili alcune frasi di uso comune, per una composizione più rapida dei messaggi.

### Impostazioni messaggi

È possibile fissare da questo menu alcuni parametri per quanto riguarda gli SMS/MMS da inviare tramite SIM1 e SIM2.

- Imposta profilo: per poter inviare messaggi, deve essere impostato il numero del centro SMS (fornito dall'operatore di rete). Sono disponibili più profili, modificabili dall'utente.
- Casella vocale: per impostare nome e numero del server della casella vocale, e chiamare la medesima.
- Impostazioni comuni
- Rapporto di consegna: attivando questa opzione, la rete vi informerà se il destinatario ha ricevuto il messaggio e a che ora.
- Percorso di risposta: attivando questa opzione, potete trasmettere il percorso di risposta al terminale di rete.
   Questa funzione necessita di supporto dal centro SMS.
- o Salva messaggi inviati: attivando questa opzione, verrà salvata una copia del messaggio inviato.
- Stato memoria: potete verificare la capacità della SIM card o del telefono per quanto riguarda i messaggi salvati.
- Archiviazione preferita: potete impostare la posizione di archiviazione (SIM o telefono) da voi preferita per i messaggi.
- Connessione preferita: potete impostare il tipo di connessione a cui dare la priorità (GSM o GPRS).

per quanto riguarda la **Composizione** dei messaggi (dimensione e tempo di visualizzazione delle immagini, firma, etc.), il loro e il loro **Invio** (periodo di validità,.).

### **MMS**

Per gli MMS in particolare, sono disponibili ulteriori impostazioni comuni:

- Account dati: seleziona un account dati da utilizzare per l'invio di MMS, uno per ciascuna SIM.
- Impostazioni comuni: definisce alcuni parametri relative a Composizione (tempo diapositiva, modalità di creazione, firma automatica, etc.), Invio (periodo di validità, notifica di lettura, rapporto di lettura, priorità, etc.), Recupero (roaming, filtri, etc.), Archiviazione e Stato memoria per gli MMS.



### Messaggi di servizio

Da questo menu, è possibile abilitare/disabilitare il servizio **Push mail** e scegliere la modalità **Abilita** caricamento servizi.

#### Conversazioni

Da questo menu, è possibile abilitare/disabilitare la visualizzazione **Conversazioni**. Se disabilitata, i messaggi verranno mostrati nel menu in modo separato, come **Ricevuti**, **In uscita** e **Inviati**.

### <u>Impostazioni</u>

Personalizzare il telefono con le impostazioni

#### 1. Selezione SIM

- **Dinamica:** ad ogni riavvio del telefono sarà mostrata la schermata delle opzioni Dual SIM tra le quali scegliere.
- **Statica:** il telefono si avvierà automaticamente con l'ultima opzione selezionata (Dual SIM, solo SIM1, solo SIM2 o modalità volo cfr. sottoparagrafo sequente)

### 2. Dual SIM

In qualsiasi momento è possibile impostare l'uso delle SIM del telefono secondo le proprie necessità, scegliendo ta le sequenti opzioni:

- Attiva Dual SIM
- Solo SIM1 attiva
- Solo SIM2 attiva
- Modalità volo

### 3. Profili utente

Il telefono dispone di profili multipli, in modo tale da personalizzare determinate impostazioni per differenti situazioni. Innanzitutto, è consigliabile modificare a vostro piacimento le impostazioni per ciascun profilo, e quindi attivarle. Sono disponibili i profili: **Generale, Riunione, Esterno, Interno, Silenzioso, Vibrazione, Cuffia** e **Bluetooth** e **Stile personale**.

Il contenuto di ciascun profilo può essere liberamente personalizzato (*Customize*, OK key) intervenendo sui parametri seguenti:

- **Tipo di allerta**: per scegliere tra Solo suoneria, Solo vibrazione, Vibrazione e suoneria, o Vibrazione poi suoneria (separatamente per SIM1 and SIM2).
- **Tipo di squillo**: per impostare la suoneria (indipendentemente per ciascuna SIM) come riproduzione singola, come ripetizione o con andamento crescente..
- Chiamata: per impostare i toni di Chiamata in arrivo (SIM1 e SIM2).
- Volume suoneria: per impostare il volume della suoneria (SIM1 and SIM2).
- Messaggio: per impostare i toni di avviso Messaggio (SIM1 and SIM2).
- Volume messaggio: per impostare il volume dei toni di avviso Messaggio (SIM1 and SIM2).
- Tastierino: per abilitare/disabilitare i toni di tastiera.
- Volume suono tasti: per impostare il volume dei toni di tastiera.
- Accensione: per abilitare/disabilitare il tono di Accensione.
- **Spegnimento**: per abilitare/disabilitare il tono di Spegnimento.
- Allarme del sistema: per abilitare/disabilitare il tono di allarme di sistema.
- Tono ripetuto SMS: per abilitare/disabilitare il tono di avviso di un messaggio non letto.

Dopo aver effettuato la personalizzazione delle impostazioni, scegliere "**Attiva**" in "**Opzioni profilo**" per rendere attivo il profilo scelto.

Nota: se l'auricolare è inserito nell'apparecchio, il telefono passerà automaticamente al profilo Cuffia auricolare. Quando l'auricolare viene disinserito, il telefono tornerà al profilo precedente.

In modalità standby, la pressione prolungata del tasto # consente di passare al profilo Silenzioso o di tornare al precedente profilo.

#### 4. Telefono

### Data e ora

È possibile impostare la città di riferimento, la data, l'ora ed il formato di data e ora.

■ Imposta propria città: è possibile impostare una città di riferimemto.

Nota: questa opzione deve essere usata insieme con l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora è subordinato al supporto della rete mobile.

- Imposta data e ora: è possibile regolare la data e l'ora correnti, e attivare l'opzione ora legale.
- Imposta formato: per modificare il formato di visualizzazione di data e ora.
- **Aggiorna con fuso orario**: quando attivata questa funzione permette di aggiornare la data e l'ora in maniera automatica col cambio di fuso orario.
- Aggiornamento automatico di data e ora: per attivare/disattivare l'aggiornamento automatico di data e ora. L'aggiornamento automatico di data e ora non ha effetto sull'orario della sveglia o il calendario. La funzione deve essere supportata dalla rete mobile.

Nota speciale: nelle aree inibite all'uso dei telefoni mobili, è necessario confermare la disabilitazione dell'opzione. Nota: se la batteria viene rimossa dal telefono, oppure non viene utilizzata per un lungo periodo, al riavvio del telefono, sarà necessario impostare nuovamente data e ora.

### Lingua

È possibile scegliere la lingua desiderata per la visualizzazione dei menu del telefono (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco).



### Lingua scrittura

È possibile impostare una o più lingue desiderata per la scrittura dei messaggi.

#### **Display**

- Wallpaper: sono disponibili varie opzioni per l'immagine di sfondo. Si possono utilizzare immagini preimpostate o definite dall'utente (da Telefono o da Scheda di memoria).
- Salvaschermo:
- Impostazioni: da qui è possibile attivare/disattivare il salvaschermo, e stabilirne il tempo di attivazione (5 sec., 15 sec., 30 sec. o 1 minuto).
- Seleziona: è possibile scegliere tra 6 salvaschermi di Sistema o un proprio salvaschermo Definito dall'utente, selezionato a partire da Telefono o da Scheda di memoria.
- Carattere: è possibile cambiare il font standard di visualizzazione, selezionando un font precedentemente caricato in una delle vostre cartella (solo in formato .ttf).
- Dimensione dei caratteri: per modificare la dimensione del font di visualizzazione.
- Mostra data e ora: per attivare/disattivare la visualizzazione di data e ora sul telefono.
- Mostra proprio numero: per attivare/disattivare la visualizzazione del proprio numero in chiamata, separatamente per ciascuna delle due SIM.
- ■Retroilluminazione LCD: per regolare la retroilluminazione del display per quanto riguarda la Luminosità e il Timer (5 sec. ~ 1 minute).

#### Tasti rapidi

Per creare delle scorciatoie per le opzioni più utilizzate dall'utente, assegnando una funzione a ciascuno dei 4 tasti direzionali.

### Pianifica On/Off

È possibile programmare accensione/spegnimento del telefono (4 differenti slots temporali).

#### **Codifica**

È possibile modificare lo schema di codifica dei caratteri, scegliendo tra ASCII, ISO-8859-1 and Windows-1252.

### 5. Rete

Per ciascuna SIM, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Selezione della rete: per ciascuna SIM è possibile decidere se effettuare una selezione automatica oppure manuale.
- Reti preferite: è possibile creare un elenco di reti preferite a cui registrarsi, e scegliere la loro priorità.

Nota: la disposizione e la disponibilità di queste opzioni può variare in base all'operatore di ciascuna SIM.



#### 6. Sicurezza

### Sicurezza SIM (SIM 1 e SIM 2)

■ Blocco PIN lock : da questa sezione si può impostare il telefono in modo che richieda il PIN (Personal Identification Number) ad ogni accensione, e modificare il PIN stesso.

■ Change PIN: è possible modificare il codice PIN di ciascuna SIM.

■ Change PIN2: è possible modificare il codice PIN2 di ciascuna SIM.

### **Blocco telefono**

Se il blocco del telefono viene attivato, ad ogni accensione verrà richiesta la password. Per attivare il blocco e per sbloccare successivamente il telefono, inserire la password scelta (o quella reimpostata **1122**) e confermare. Vedere più sotto per la procedura di modifica della password.

#### **Cambia Password**

Per modificare la password per il blocco telefono (la password di default è "**1122**") con un'altra più semplice da ricordare e più sicura. La nuova password deve essere costituita da 4-8 cifre.

#### **Blocco tastiera automatico**

È possibile impostare il telefono in modo che la tastiera si blocchi in maniera automatica dopo 5, 30, 60 secondi oppure dopo 5 minuti. Premere "**Sblocca**" (tasto destro/indietro) e quindi "\*" per sbloccare.

### **Gestione certificati**

In questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutti i certificati necessari per le applicazioni usate nel telefono.

#### 7. Connettività

### **Bluetooth**

Il telefono supporta la funzione Bluetooth. Potete usare la tecnologia Bluetooth per stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, quali telefoni cellulari, computers, auricolari, accessori a bordo delle auto, etc. Con la funzione Bluetooth potete inviare foto, segmenti video, brani audio, biglietti da visita personali e promemoria. Potete stabilire anche connessioni wireless con PC compatibili per trasmettere files e connettersi al web componendo il numero via SIM.

Quando un dispositivo che supporta la tecnologia Bluetooth stabilisce una comunicazione wireless, è opportuno che la distanza con l'altro dispositivo non superi i 10 metri. Comunque, una connessione Bluetooth può essere condizionata dalla presenza di mura o altri apparecchi elettronici. Per assicurarsi che questo apparecchio operi correttamente con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, consultate il produttore dei singoli dispositivi per verificare la loro compatibilità con il vostro telefono. Non utilizzate la funzione Bluetooth negli ospedali, a bordo di aeromobili, etc.

#### **Menu Bluetooth**

**Stato**: questa funzione attiva/disattiva il Bluetooth. Lasciare inutilmente attivata questa opzione in background provocherà un consumo di batteria più elevato. È perciò consigliato disattivare la funzione quando non si ha intenzione di impiegarla.

**Visibilità**: con l'attivazione di questa opzione, altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth possono rilevare il vostro telefono e il suo nome avviando una ricerca. Con la funzione di riproduzione audio attivata, non sarà possibile rilevare il vostro dispositivo.

**Elenco dispositivi**: da qui è possibile effettuare la necessaria associazione con il dispositivo Bluetooth desiderato. È anche possibile interrompere il collegamento specificato.

**Ricerca dispositivi audio**: accedendo a questa opzione, sarà possibile avviare la ricerca di tutti dispositivi audio Bluetooth compatibili con il telefono. Da qui è possibile effettuare l'associazione con il dispositivo audio Bluetooth desiderato. Per la ricerca di dispositivi Bluetooth di altro tipo, usare la funzione **Elenco Dispositivi. Nome dispositivo**: per modificare il il nome con cui il telefono viene rilevato.

**Dispositivi associati**: con questa funzione, è possibile visualizzare tutti i dispositivi connessi con il telefono (tranne altri telefoni cellulari) e il loro tipo di connessione.

#### Impostazioni:

- ◆ Percorso audio: l'audio può essere lasciato sul proprio telefono o trasferito via Bluetooth a dispositivi auricolari senza fili. Se si intende usare Bluetooth per una chiamata, occorre scegliere l'impostazione auricolare Bluetooth.
- ◆ Archiviazione: per scegliere il percorso di archiviazione per i trasferimenti via Bluetooth.
- ◆ Permessi di condivisione: per stabilire se chi accede ai files condivisi via Bluetooth lo possa fare in sola lettura o con tutti i privilegi.
- ◆ Indirizzo dispositivo: per visualizzare l'indirizzo Bluetooth del vostro dispositivo.

Suggerimento: quando si ricercano altri dispositivi Bluetooth, assicurarsi che i medesimil si trovino all'interno dell'area coperta dal segnale. Per associare altri dispositivi, dovrete concordare una coppia di passwords corrispondenti con gli utenti degli stessi. Per associare il dispositivo auricolare, dovrete inserire la sua password. Dopo l'associazione, il dispositivo verrà salvato tra i **Dispositivi audio.** 

#### Account dati

Sono qui preimpostate le configurazioni **GPRS** più comuni. Le opzioni consentono di visualizzare per ciascun account i seguenti dettagli: nome, APN, nome utente, password, tipo di autenticazione, DNS primario e secondario. È altresì possibile aggiungere un nuovo account o modificare uno di quelli presenti.

Nota: per dettagli di impostazione e costi correlati, siete pregati di consultare il vostro operatore. I servizi di rete offerti possono variare a seconda dell'operatore.

#### **Predefinite**

È possibile ripristinare da qui le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio. La password per questa operazione è 1122.



# Fun

Giocare, chattare, fare social networking

Il telefono è fornito con due giochi Java precaricati (*Raiden 1944* e *Bubble*) e l'applicazione chat *Nimbuzz*™ preinstallata. Per maggiori dettagli siete pregati di far riferimento alle istruzioni allegate ai giochi stessi (*Help*).

**Nimbuzz Mobile** vi permette di chattare, inviare messaggi e file gratuitamente quando siete in movimento. Riunisce tutti i vostri contatti MSN, Yahoo, ICQ, AIM, Google Talk, etc.

Un unico login, una lista contatti unica, tutti i vostri account a disposizione.

Per organizzare i vostri incontri potete sfruttare la funzione che fornisce la vostra localizzazione, e richiedere quella dei vostri amici su una mappa.

Selezionare **Opzioni > Installa** per installare nuove applicazioni Java scaricate dalla rete. Dal momento che la maggior parte delle applicazioni Java accederanno alla rete, è necessario impostare i parametri richiesti per avviare le applicazioni. Per tale motivo, i parametri da impostare saranno basati sulla SIM card che state impiegando .

#### Impostazioni globali Java

- Audio Java: potete scegliere una regolazione da 1 a 7, oppure disattivarlo.
- Retroilluminazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la retroilluminazione.
- Vibrazione Java: potete scegliere di attivare/disattivare la vibrazione.
- Rete Java: selezionare da questo menu il profilo Java da utilizzare esclusivamente per le applicazioni Java; è possibile scegliere tra una selezione Automatica, o selezionare manualmente la rete preferita dall'elenco.
- Dimensione heap: la dimensione massima è 1572864 bytes.

#### Sicurezza predefinita

È possibile scegliere tra **Terze parti**, **Dominio non affidabile**, ripristinare le **Impostazioni predefinite** e intervenire sulle **Opzioni di dominio** (abilita/disabilita Terza parti e/o Dominio non affidabile).

# Funzioni speciali NGM

Funzioni speciali: NGM si prende cura della vostra privacy

# Firewall Chiamate e SMS

In questa sezione è possibile impostare e attivare separatamente per ciascuna SIM una Black List e una White List, sia per i messaggi che per le chiamate.

La **Black List** permette di selezionare un elenco di numeri di telefono (contatti) per i quali non si vuole essere raggiungibili (per le chiamate vocali e/o gli SMS).

Se la funzione è attivata, la persona in Black List che tenterà di chiamare sentirà il tono di "linea congestionata" (errore di rete) e sul telefono arriverà successivamente un SMS dell'operatore (se consentito dai servizi attivati) con la segnalazione del numero della persona che ha tentato la chiamata.

Gli SMS in arrivo da utenti in Black List verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata".

La **White List** permette di selezionare un elenco esclusivo di numeri di telefono (contatti) per i quali soltanto si vuole essere raggiungibili (sia tramite chiamata vocale che SMS). Se attivata questa funzione, chi non è in White List e tenterà la chiamata sentirà il tono di "linea congestionata" (errore di rete) ed il telefono riceverà successivamente un SMS dell'operatore (se consentito dai servizi attivati) con la segnalazione del numero della persona che ha tentato la chiamata.

Gli SMS in arrivo da utenti non inclusi in White List verranno automaticamente trasferiti nella cartella della "posta indesiderata".



È inoltre possibile attivare, indipendentemente dalle White e Black List, il blocco in ingresso ai numeri non in rubrica o alle chiamate da numeri nascosti.

- Per creare Black/White list per le chiamate in arrivo: scegliere la SIM card su cui intervenire, poi "Chiamate" e aggiungere quindi alla Black List o alla White list i numeri desiderati.
- Per creare Black/White list per i messaggi in arrivo: scegliere la SIM card su cui intervenire, poi "SMS" e aggiungere quindi alla Black List o alla White list i numeri desiderati.
- **Per attivare la Black/White list e Blocco numeri anonimi e non in rubrica**: scegliere la SIM card su cui intervenire, e quindi:
  - Chiamate > Impostazioni : per attivare (On) o disattivare (Off) il firewall e per scegliere quale tipo di firewall attivare: Black List, White List, Numeri non in rubrica, Numeri anonimi, Black List + anonimi, Black List + non in rubrica. Imposta orario consente di personalizzare il periodo di attivazione del medesimo nell'ambito delle 24 ore; Metodo di rifiuto permette di scegliere la modalità per respingere le chiamate indesiderate.
  - SMS > Impostazioni : per attivare (On) o disattivare (Off) il firewall e per scegliere quale tipo di firewall attivare: Black List, White List, Numeri non in rubrica, Black List + non in rubrica.
     Imposta orario consente di personalizzare il periodo di attivazione del medesimo nell'ambito delle 24 ore; Nascondi avviso permette di attivare/disattivare l'avviso (testo + suono) per i messaggi indesiderati spostati nella Junkbox.

#### Controllo telefono

La funzione **Controllo telefono** è pensata per migliorare la sicurezza del telefono per l'utente. Si compone di due applicazioni (**Anti-smarrimento** e **Controllo remoto**) che consentono all'utente di gestire la sicurezza del telefono con modalità diverse e con differenti livelli di sicurezza.

#### **■** Anti-smarrimento

Questa funzione consente all'utente di ritrovare il proprio telefono in caso di furto o smarrimento. La funzione si basa sul collegamento tra SIM card e telefono, e permette a quest'ultimo di riconoscere quando viene inserita una differente SIM card e di allertare immediatamente via SMS fino a 5 numeri telefonici precedentemente impostati nel telefono.

Selezionare "**Anti-smarrimento**" e scegliere quindi "**On**" per attivare la funzione. A questo punto si rende necessario per l'utente inserire almeno un numero telefonico per la notifica via SMS. Dal menu **Controllo telefono**, selezionare l'opzione "**Numeri attendibili**" e inserire fino a 5 numeri telefonici per la ricezione del messaggio.

Una volta completate le suddette operazioni, ad ogni successiva accensione il telefono verificherà la presenza delle SIM cards collegate. Anche in caso di inversione delle SIM cards collegate o di rimozione di una di esse, il telefono si avvierà normalmente.

Nel caso venga rilevata una SIM card non collegata negli slots SIM1 o SIM2, il telefono richiederà l'inserimento della password (1122 è quella di default, liberamente modificabile dall'utente). Se la password inserita è corretta, il telefono si avvierà normalmente, ma un popup ricorderà all'utente che una SIM card è cambiata e chiederà se si desidera abbinarla (in caso di risposta negativa verrà mantenuto il collegamento con la SIM card precedente). Se la password inserita è errata, il telefono si avvierà normalmente e metterà a disposizione del "nuovo utente" tutte le funzionalità, tranne il menu **Controllo telefono**. Nel frattempo, un SMS di notifica (contenente il numero telefonico di chi sta utilizzando il telefono) verrà inviato da ogni SIM card sostituita ai numeri telefonici precedentemente inseriti. Ad ogni inserimento errato della password, il telefono ripeterà l'invio di questi SMS di notifica (con ripetuti tentativi periodici dall'una o dall'altra SIM card, nel caso l'invio non abbia successo).

Nota: se la funzione **Blocco telefono** è attivata, questa precede cronologicamente la funzione Anti-smarrimento. Cioè, in caso di smarrimento, se la password inserita per sbloccare il telefono è errata, il telefono semplicemente non si avvierà e la funzione Anti-smarrimento sarà quindi indisponibile.

Suggerimento: per ovviare al problema sopra descritto, è consigliabile disattivare il **Blocco telefono** e servirsi di una diversa funzione di sicurezza e protezione della privacy, come **Firewall telefono**.

#### **■** Controllo remoto

Questa funzione consente all'utente di gestire alcune operazioni in remoto, da un altro telefono in grado di inviare SMS. Tramite questa funzione, l'utente, anche se sprovvisto del proprio telefono, può comunque inoltrare chiamate, spegnere il telefono a distanza e attivare la segreteria telefonica.



Selezionare "*Controllo remoto*" e scegliere quindi "*On*" per attivare la funzione. A questo punto si rende necessario per l'utente inserire almeno un numero telefonico. Dal menu *Controllo telefono*, selezionare l'opzione "*Numeri attendibili*" e inserire fino a 5 numeri telefonici.

Una volta completate le suddette operazioni, il telefono sarà pronto ad accettare comandi remoti da uno dei numeri telefonici autorizzati.

#### 1) Inoltro di chiamate

Se l'utente desidera inoltrare tutte le chiamate in arrivo ad un altro numero, può inviare al METAL SOAP (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:

\*#CALLFWD\*#numerodidestinazione, dove il "numerodidestinazione" è il numero dove l'utente desidera ricevere le chiamate inoltrate.

#### Per esempio:

- se il numero telefonico del METAL SOAP con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare il METAL SOAP in remoto è +39111111111 (*numero attendibile*);
- se il numero telefonico dove si desiderano inoltrare le chiamate è +392222222222.

La successione delle operazioni sarà la seguente:

- a) +39111111111 invia un SMS a +39000000000 con il seguente contenuto: \*#CALLFWD\*#2222222222.
- b) +39000000000 riceve un SMS da +3911111111111 e automaticamente imposta l'inoltro della chiamata verso +392222222222.
- c) tutte le chiamate in arrivo su +39000000000 verranno inoltrate a +392222222222.

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.

#### 2) Spegnere il telefono a distanza (e attivare la password all'accensione)

Se l'utente desidera spegnere il telefono a distanza, può inviare al METAL SOAP (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:

#### \*#SHUTDOWN\*#

#### Per esempio:

- se il numero telefonico del METAL SOAP con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare il METAL SOAP in remoto è +39111111111 (*numero attendibile*); la successione delle operazioni sarà la seguente:
- a) +39111111111 invia un SMS a +390000000000 con il seguente contenuto: \*#SHUTDOWN\*#.
- b) +390000000000 riceve un SMS da +391111111111 e automaticamente si spegne.
- c) la password del telefono è automaticamente attivata, cosicché alla successiva accensione il telefono mostrerà il popup con la richiesta dell'inserimento della password. Una volta inserita

la password corretta, il telefono cesserà di richiedere l'inserimento della password all'accensione (eccettuato il caso in cui tale richiesta sia stata impostata dall'utente).

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.

#### 3) Attivare la segreteria telefonica

Se l'utente desidera registrare tutte le chiamate in arrivo nella segreteria telefonica, può inviare al METAL SOAP (con il controllo remoto attivato) un SMS contenente il testo seguente:

# \*#ANSW\*#

#### Per esempio:

- se il numero telefonico del METAL SOAP con il controllo remoto attivato è +390000000000;
- se il numero telefonico per controllare il METAL SOAP in remoto è +39111111111 (*numero attendibile*); la successione delle operazioni sarà la seguente:
- d) +39111111111 invia un SMS a +39000000000 con il seguente contenuto: \*#ANSW\*#.
- f) tutte le chiamate in arrivo su +39000000000 verranno registrate nella segreteria telefonica.

Nota: il contenuto testuale dello SMS non è "sensibile alle maiuscole", quindi può essere indifferentemente scritto con caratteri maiuscoli, minuscoli o con una combinazione dei due.



#### ■ Numeri attendibili

In questo elenco possono essere aggiunti i numeri ritenuti attendibili (max. 5), che possono essere impiegati per la funzione di **Controllo remoto** descritta sopra.

#### Segreteria

La funzione Segreteria permette di ricevere e registrare messaggi vocali, quando per una qualsiasi ragione vi troviate impossibilitati nel rispondere ad una chiamata. Le registrazioni salvate potranno essere riascoltate a partire dal submenu **Messaggi ricevuti**. Da **Impostazioni**, è possibile attivare/disattivare la funzione, scegliere dove archiviare i messaggi, stabilire il tempo dopo il quale far partire il vostro messaggio registrato, stabilire la durata dello stesso, usare un messaggio preimpostato o sceglierne uno da voi registrato, abilitare l'accesso remoto tramite telefono a codici DTMF.

Per ascoltare i messaggi da remoto è necessario abilitare sia la segreteria telefonica che l'Accesso remoto sotto il menu impostazioni della segreteria e munirsi di un telefono "remoto" abilitato ad inviare DTMF. Al momento in cui la segreteria risponde ed invita a lasciare un messaggio indicando la durata massima del messaggio, l'utente remoto dovrà digitare "#" e quindi attendere l'invito a digitare la password (1234 per default).

Nota: l'accesso remoto supporta esclusivamente la funzione di ascolto.

#### Firewall telefono

Questa funzione è accessibile dopo aver digitato la password del telefono (quella predefinita è "**1122**"). Da qui è possibile attivare/disattivare il blocco per accedere alla Rubrica, ai Messaggi o al Registro chiamate.

#### Rumori di sottofondo

Questa funzione permette di ricreare in maniera fittizia una situazione ambientale specifica durante una chiamata (es. "marciapiede", "aeroporto", "stazione", "ristorante" e altre registrabili dall'utente). La riproduzione del sottofondo può essere regolata per quanto riguarda il livello del volume e la modalità (una sola volta, ripetizione continua, ripetizione a intervalli stabiliti dall'utente). Il telefono dispone di una collezione di 10 effetti ambientali preimpostati, ai quali l'utente può aggiungerne dei propri in formato .wav (campionato a 8 Hz, con risoluzione 16 bit). Questa opzione può essere selezionata di default oppure settata di volta in volta all'arrivo di una chiamata.

#### Invio posticipato di SMS

Questa opzione consente di inviare un SMS in modo posticipato, programmando data e ora della spedizione. È inoltre possibile specificare i vari numeri dei destinatari, l'eventuale ripetizione periodica dell'invio, e scegliere quale SIM utilizzare.

# <u>Servizi</u>

Sempre al vostro servizio

#### Opera Mini

**Opera Mini**  $^{\text{IM}}$  is a web browser, based on the Java platform. Enter the URL of a site, you can quickly access the Internet. Before using it you need the correct setting of Java.

See <a href="http://www.opera.com">http://www.opera.com</a> for further informations.

# Internet service (WAP) WAP (Internet)

- Pagina iniziale: per aprire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione.
- Segnalibri: per salvare il collegamento ad una pagina web desiderata (*Facebook* e *Twitter* preimpostati). Dal menu opzioni sono disponibili le seguenti operazioni:
- o Vai a: per collegarsi alla pagina selezionata.
- o **Visualizza**: per visualizzare titolo del segnalibro e URL corrispondente.
- o **Aggiungi segnalibro**: per aggiungere un nuovo segnalibro.
- o Imposta come Home page: per impostare la pagina selezionata come pagina di inizio navigazione.
- o **Nuova cartella**: per creare una cartella separata di segnalibri.
- o Stato memoria: per verificare lo spazio disponibile per il salvataggio di segnalibri.
- Immettere indirizzo: per inserire direttamente da tastiera l'indirizzo del sito web che si desidera visitare.
- Cronologia: per visualizzare le ultime 10 pagine web visitate.
- **■** Impostazioni:
  - o Pagina iniziale: per stabilire la pagina web da cui si desidera iniziare la navigazione, una volta collegati.
  - O Account Dati: per impostare l'ID di rete desiderato.
  - o **Opzioni browser**: per cancellare il contenuto della cache, i cookies e le informazioni di autenticazione.
  - **Preferenze**: per impostare un time-out, per attivare/disattivare la visualizzazione delle immagini, per abilitare/disabilitare la cache e i cookies.

Le ultime sezioni del menu **Servizi** sono dedicate ai servizi offerti dagli operatori (SIM1 e SIM2) scelti dall'utente, e di conseguenza sono suscettibili di variazioni nella quantità e nella tipologia delle opzioni offerte.

# **Funzione Privé**

# La privacy prima di tutto

Inserendo \*0000# (valore predefinito, modificabile) dallo schermo di stand-by si ha l'accesso ad un'area riservata del telefono, dove verrà visualizzata una lista contenente le seguenti opzioni: Rubrica privé, Messaggi privé, Registro chiamate privé, Cambio codice privé, Blocca chiamate entranti, e Archivio passwords.

La funzione Privé è utile per salvare contatti, SMS, Elenco chiamate, etc., che preferite rimangano sconosciuti per altre persone.

La password per il privé può essere inserita soltanto dall'interfaccia di standby.

Tutto il registro chiamate, i numeri salvati in Rubrica, gli SMS, etc. prodotti dai contatti salvati nel privé, saranno archiviati nel privé stesso e non vi sarà traccia dei medesimi fuori di esso.

Le caratteristiche della rubrica, degli SMS, dei MMS, etc. all'interno del privé sono le stesse di quelli ordinari.

#### ■ Rubrica Privé

#### Contatti

La rubrica del privé può contenere fino a 50 contatti.

#### o Ricerca

Per visualizzare tutti i contatti della rubrica. Premere il tasto di sinistra per accedere al menu opzioni di un contatto e per disporre di operazioni quali Invia, Visualizza, Modifica, Cancella, Cancella tutto, Salva, etc. Salvare equivale a spostare il contatto nella rubrica fuori dal privé.

Premere il tasto di chiamata per effettuare una chiamata. Se il contatto ha un falso nome o un falso numero telefonico, lo schermo li visualizzerà e il registro chiamate potrà essere salvato nel privé.

#### Aggiungi contatto

In questa interfaccia è possibile aggiungere nome, numero, falso nome o falso numero. L'aggiunta può essere effettuata manualmente oppure recuperando il numero dalla Rubrica convenzionale.

Nota: per le chiamate in uscita, le chiamate in arrivo o la ricezione di SMS, se il falso nome e il falso numero sono stati impostati, il falso nome verrà mostrato a schermo; altrimenti sarà mostrato "Contatto sconosciuto".



#### **Impostazioni**

- o **Stato memoria**: per visualizzare lo spazio disponibile nella rubrica privé. Verrà visualizzato il totale dei contatti (100) e il numero di quelli effettivamente in uso.
- o Elimina tutti: per cancellare la rubrica privé.
- o Modalità tono chiamata: per attivare/disattivare il tono per le chiamate in arrivo dall'area privé.

#### ■ Messaggi Privé

#### Scrivi messaggio

Si può creare un nuovo SMS con un numero massimo di caratteri pari a 1140, e inviarlo tramite SIM1 o SIM2.

#### Ricevuti

Da qui è possibile visualizzare gli SMS ricevuti.

- ◆ **Rispondi**: per rispondere con un messaggio testuale allo SMS ricevuto.
- ♦ Modifica: per modificare lo SMS selezionato e inviarlo successivamente.
- ♦ Cancella: per cancellare lo SMS selezionato.
- ◆ Cancella tutto: per cancellare dalla cartella Messaggi ricevuti tutti gli SMS non bloccati.

Nota: Nell'area privé, per scegliere i contatti per l'invio degli SMS, si possono visualizzare solo i contatti della rubrica dell'area privé.

Suggerimento: quando la cartella Messaggi ricevuti è piena, i nuovi messaggi sovrascriveranno automaticamente i messaggi meno recenti.

#### o Bozze

Da qui è possibile visualizzare le bozze dei messaggi.

#### o In uscita

Se per inviare un SMS è stato selezionato "**Salva e invia**", lo SMS sarà salvato nella cartella Messaggi in uscita del privé. Sono disponibili le operazioni **Modifica**, **Invia**, **Cancella**, **Cancella tutto**. Se decidete di salvare un messaggio per spedirlo in un momento successivo ("**Salva**"), esso verrà comunque archiviato in questa cartella.

#### o Inviati

Da qui è possibile visualizzare gli SMS inviati.

#### o Modalità tono SMS Privé

Per attivare/disattivare il tono di avviso in caso di ricezione di SMS da un contatto dell'area privé.

#### Registro chiamate Privé

Qui vengono registrate le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate effettuate che abbiano relazione con i contatti della rubrica privé. Nell'elenco del registro, premere il tasto chiamata per effettuare una chiamata.

Suggerimento: quando il telefono mostra il messaggio di avviso delle chiamate perse, premere "Leggi" per accedere direttamente all'elenco delle chiamate perse. È possibile visualizzare un falso nome o un falso numero.

#### Cambia codice Privé

Per modificare la password di accesso all'area privé, digitare prima il codice predefinito, e quindi per due volte il nuovo codice. Per esempio, digitare innanzitutto \*0000# nell'interfaccia di stand-by per accedere alla vostra area privé; quindi passate alla funzione Cambia codice privé, digitate il vecchio codice "0000", e quindi il nuovo , per esempio "1111". Vi sarà richiesto di inserire nuovamente il nuovo codice per conferma, e quindi la modifica sarà accettata. Al vostro prossimo accesso all'area privé, dovrete digitare \*1111# nell'interfaccia di stand-by per entrare in quest'area riservata.



Nota: non dimenticate la password del privé; in caso contrario, l'accesso al privé verrà impedito e non sarà possibile ripristinare alcun dato.

#### Blocca chiamate Privé in arrivo

Potete scegliere di impostare un blocco alle chiamate provenienti da contatti dell'area privé.

#### Archivio passwords

Salvate in quest'area i vostri numeri di conto personali, passwords, codici Bancomat, etc. Sono disponibili 5 posizioni di archiviazione.

### Inserimento testo

Scrivere messaggi con il metodo preferito

#### Inserimento testo

Il telefono fornisce utili modalità multiple di inserimento, con il supporto di altre funzioni. Oltre alla modalità standard, avete l'opportunità di usare il metodo **T9** (impostato come metodo di default), un sistema per l'inserimento predittivo del testo.

Quando si scrivono messaggi di testo, questo metodo predice alfabeticamente la parola che state digitando, cambiandola ad ogni pressione di un tasto; può anche completare automaticamente ogni parola. Il sistema permette anche di modificare, eliminare, o aggiungere parole al dizionario T9.

#### Inserimento semplice di caratteri

Scegliendo con il tasto # tra le modalità "Abc/abc/ABC", e "T9 Abc/T9 abc/T9 ABC", potete inserire le lettere desiderate con la tastiera standard.

# Inserimento numerico (123)

Questa modalità è usata essenzialmente per inserire numeri telefonici, codici, etc. Scegliendo questa modalità, potrete inserire le cifre nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

#### Inserimento di simboli

Scegliendo questa modalità con il tasto \*, potrete accedere alla libreria dei simboli e inserire quelli desiderati nel punto dove il cursore sta lampeggiando.

# Usare dispositivi USB

Avvertenze prima dell'uso

- Abbiate sempre cura di connettere e disconnettere i dispositivi USB in modo corretto.
- Non usate mai i comandi di Windows per formattare il disco del telefono; in caso contrario, esso potrebbe essere seriamente danneggiato.
- Ambiente operativo USB:
  - Windows 2000 / Windows XP/ Windows Vista, Windows 7. In caso di problemi di connessione, utilizzare i drivers USB forniti a corredo del telefono.
  - o Per altri sistemi operativi, la connessione tra PC e telefono potrebbe non essere attuabile senza prima installare un driver USB.



# Manutenzione e Sicurezza

Manutenzione e sicurezza

Per un uso appropriato del telefono e per la prevenzione di eventuali danni, siete pregati di leggere attentamente e seguire le seguenti informazioni. Abbiate inoltre cura di conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile dopo averlo letto.

#### Servizio post-vendita

Per il servizio post-vendita siete gentilmente pregati di fare riferimento al Certificato di Garanzia fornito con la confezione di vendita.

# Caricabatteria e adattatore

Sicurezza del caricabatterie e dell'adattatore

Caricabatterie e adattatore sono progettati esclusivamente per un uso al coperto e in luoghi asciutti.

### Informazioni sulla batteria

Informazioni generali e consigli per l'uso della batteria

- o Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici ordinari.
- o Non cercare di smontare la batteria o di metterla in corto circuito.
- o Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- o Ricaricare la batteria dopo lunghi periodi di inutilizzo per massimizzarne la durata.
- o La durata della batteria può variare in base ai modi d'impiego e alle condizioni ambientali.
- o La funzione di auto-protezione della batteria toglie l'alimentazione al telefono in caso di stato operativo anomalo. In questo caso, rimuovere la batteria dal telefono, reinserirla, e riaccendere il telefono.

# Avvertenze generali

Avvertenze generali e consigli per l'uso del telefono

- o Usare una batteria danneggiata può provocare danni gravi.
- Per evitare il rischio di smagnetizzazione, tenete sempre il telefono a distanza da oggetti magnetici come CD, carte di credito, etc.
- o Conversare per lunghi periodi di tempo può ridurre la qualità della chiamata a causa del calore generato durante l'uso.
- o Quando il telefono rimane inutilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, con il cavo di alimentazione disconnesso.
- o Usare il telefono in prossimità di apparecchiature riceventi (TV o radio) può causare interferenze con il cellulare.
- Assicuratevi che il telefono non entri in contatto con qualsiasi tipo di liquido; nel caso di una simile evenienza, rimuovere la batteria e contattare immediatamente il fornitore.
- o Non dipingere il telefono.
- I dati salvati nel telefono potrebbero essere cancellati a causa di un uso improprio dello stesso, per un intervento di riparazione, o per una procedura di aggiornamento del software. Abbiate sempre cura di effettuare il backup dei vostri numeri telefonici o di altri dati (anche suonerie, SMS, messaggi vocali, immagini e video potrebbero essere cancellati.) Il produttore non assume alcuna responsabilità per le suddette perdite di dati.
- o Non accendere o spegnere il telefono quando l'apparecchio è in prossimità del vostro orecchio.



# Risoluzione dei problemi

Risolvere da soli i problemi più comuni

Problema	Possibili Cause
Impossibile accendere	<ol> <li>La batteria è scarica.</li> <li>La batteria non è correttamente inserita.</li> </ol>
SIM non attiva	<ol> <li>La SIM card è sporca. Ripulirla.</li> <li>Reinstallare la SIM card.</li> <li>La SIM card è danneggiata. Sostituirla.</li> </ol>
Segnale debole	Verificare sullo schermo l'icona con l'intensità del segnale. Se l'icona contiene 4 barre, l'intensità del segnale è massima; se contiene una sola barra, il segnale è molto debole.
Impossibile effettuare una chiamata	<ol> <li>Probabilmente è stato impostato Nascondi ID, ma il vostro operatore non fornisce questo servizio.</li> <li>Ci sono forti interferenze nei vostri paraggi.</li> <li>Probabilmente è stata attivata una funzione di restrizione delle chiamate.</li> </ol>
Impossibile caricare la batteria	<ol> <li>La batteria potrebbe essere troppo scarica; per tale ragione richiederà di essere posta in carica per un tempo più lungo.</li> <li>Il suo rendimento è peggiorato.</li> </ol>
Impossibile registrarsi alla rete	<ol> <li>Segnale troppo debole o forti interferenze.</li> <li>La SIM card non è correttamente installata, è presente un falso contatto oppure è danneggiata. In quest'ultimo caso, contattare l'operatore di rete per la sostituzione.</li> </ol>
Nessuna suoneria per le chiamate in arrivo	<ol> <li>È stato attivato il profilo <b>Silenzioso</b> nei Profili Utente.</li> <li>Il volume della suoneria è troppo basso.</li> </ol>
Il telefono richiede di inserire il codice PUK	Un codice PIN errato è stato inserito per più di 3 volte e la SIM è stata bloccata. Siete pregati di contattare l'operatore di rete.
Le foto scattate sono troppo scure	<ol> <li>Verificare se vi è una regolazione di luminosità troppo bassa.</li> <li>Verificare se la luce ambientale è troppo scarsa.</li> </ol>
Le foto scattate sono mosse	<ol> <li>Verificare se il soggetto è in movimento.</li> <li>Verificare se il telefono si muove leggermente al momento dello scatto.</li> </ol>
Le foto scattate sono distorte	Il soggetto potrebbe essere troppo vicino all'obiettivo.
La foto scelta come sfondo è visibile solo in parte	La dimensione della foto è probabilmente eccessiva
L'immagine selezionata non viene mostrata	<ol> <li>Il formato dell'immagine non è riconosciuto dal telefono.</li> <li>La dimensione della foto è probabilmente eccessiva.</li> </ol>
Impossibile accedere ai menu dei Servizi	Probabilmente la SIM card non supporta la funzione Servizi.



# **Abbreviazioni**

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CSD	Circuit Switched Data
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
APN	Access Point Name
СВ	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Card 1	SIM Card principale (la card inserita nello slot SIM1)
Card 2	SIM Card secondaria (la card inserita nello slot SIM2)



# Certificazioni

#### Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, NGM Italia, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: Stealth

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Salute EN 50360, EN 62209-1 Sicurezza EN 60950-1+A11 EMC EN 301 489-1/-7/-17

Radio EN 301 511

EN 300 328

Si dichiara con il presente documento che tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

# **C€2200**

SIEMIC Testing and Certification Services, America 2206 Ringwood Avenue San Jose, CA 95131, USA

Documentazione tecnica conservata presso **NGM Italia S.r.l.** Disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

NGM Italia S.r.l. Via L. Da Vinci, 7 – Ponticelli 56020 Santa Maria a Monte (PI)

# Informazioni sulla certificazione S.A.R. (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che accedono a un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato è stato pari a 1,09 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria che server per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove è possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti. La dichiarazione di conformità presente sul taglio in questione, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio &Terminal Telecommunications Equipment).